


# 取扱説明書

HITACHI  
Inspire the Next

## 日立 全自動 電気洗濯機

形名


# NW-500EX

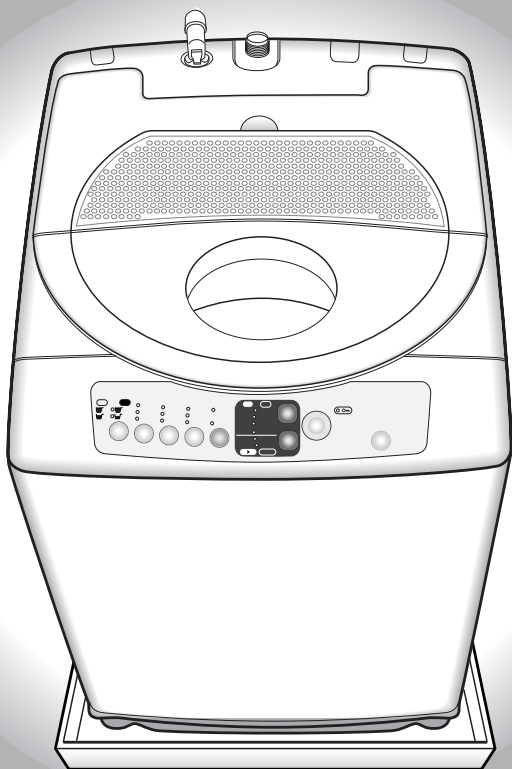

このたびは日立全自動電気洗濯機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

**この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。**

お読みになったあとは、据付説明書・洗濯機設置時のチェックシート・保証書とともに大切に保存してください。



ホーム＆ライフ  
ソリューション

安全上のご注意	2
操作パネルのはたらき	6
各部のなまえ	8
お洗濯を始める前に	9
洗濯物の準備	9
洗濯物の入れかた	9

洗濯量と洗剤量・ソフト仕上剤量について	10
洗濯量の検知と洗剤量(目安)、水量表示について	12
液体洗剤・漂白剤・ソフト仕上剤の使いかた	13
液体洗剤・漂白剤を使う	13
ソフト仕上剤を使う	13
粉石けん(天然油脂)を使う	14
風呂水を使ってお洗濯する	15

お洗濯コースの選びかた	17
お洗濯コースの内容について	18
水、電気、時間を節約してしっかり洗う	
<b>標準</b> コース	20
がんこな部分汚れもきれいに洗う	
<b>念入り</b> コース	22
軽い汚れ・少ない量の洗濯物を短時間で洗う	
<b>おいそぎ</b> コース	24
衣類をじっくりつけおきして洗う	
<b>つけおき</b> コース	26
ドライマーク表示の衣類を洗う	
<b>ドライ</b> コース	28
毛布を洗う	
<b>毛布</b> コース	32
予約タイマーを使って洗う	
<b>予約9時間後</b> コース	35
干し時間を短縮(「部屋干し」)	37
いろいろな設定でお洗濯する	40

洗濯液を2度使う・洗濯のりを使う	42
いたずら防止モードについて	43
終了メロディ音を消したいときは	43

使用上のご注意	44
お手入れのしかた	45
<b>槽洗浄</b> コース	45
<b>槽乾燥</b> コース	46
据え付け	51
故障かなと思ったら	55
保証とアフターサービス	59
別売り部品	61
仕様	64


お洗濯の前に

洗剤の種類と使いかた

いつものお洗濯

お上手な洗濯

お手入れアフターサービス

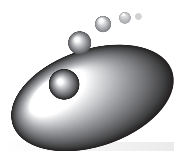

# 安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

## ここに示した注記事項は

表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

### 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

### 注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

### 絵表示の例



「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。




必ず実行していただく「指示」内容のものです。

## 警告

 分解禁止	<b>絶対に分解したり修理・改造しない</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● 火災・感電・けがの原因になります。</li><li>● 修理は、販売店にご相談ください。</li></ul>	 電源	<b>定格15 A以上・交流100 Vのコンセントを単独で使う</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。</li></ul>
 アース接続	<b>アース線は必ず取り付ける</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● アース線を取り付けないと漏電のとき感電することがあります。アースの取り付けは、必ず電気工事店または販売店にご相談ください。</li></ul>	 水場禁止	<b>浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けない</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● 感電や漏電による火災の恐れがあります。</li></ul>
 ぬれ手禁止	<b>ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● 感電の原因になります。</li></ul>	 注意	<b>傷んだ電源コードや電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しない</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● 感電・ショート・発火の原因になります。</li></ul>
 禁止	<b>電源コードを傷つけない</b> 傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・ねじり・重いものを載せる・本体の脚で挟み込むなどしない <ul style="list-style-type: none"><li>● 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。</li></ul>	 清掃	<b>電源プラグは、刃および刃の取り付け面にほこりが付着している場合はよくふく</b> <ul style="list-style-type: none"><li>● 火災の原因になります。</li></ul>

# 警告


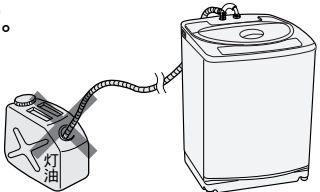

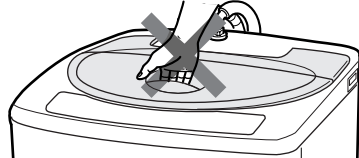
	<p><b>お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>感電やけがをすることがあります。</li> </ul> 	 <p>禁止</p>	<p><b>洗濯・脱水槽が完全に止まるまでは、絶対に中の洗濯物などに手などを触れない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをすることがあります。特にお子様にはご注意ください。</li> </ul> 
 <p>禁止</p>	<p><b>洗い・すすぎ中の洗濯・脱水槽には手を入れない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをすることがあります。(洗濯・脱水槽内に手を入れる場合は、一時停止させて完全に停止してから行ってください)</li> <li>洗いの終了時や排水開始時には洗濯・脱水槽が低速で回転しますので、特に注意してください。</li> </ul>	 <p>禁止</p>	<p><b>幼児に洗濯・脱水槽の中をのぞかせない。また、洗濯機の近くに台を置くなどしない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>洗濯・脱水槽の中に落ちてけがをすることがあります。</li> </ul> 
 <p>禁止</p>	<p><b>引火物は絶対に洗濯・脱水槽に入れない近づけない</b>          { 灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・アルコールなどやそれらの付着した洗濯物 }</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>爆発や火災の恐れがあります。</li> </ul> 	 <p>禁止</p>	<p><b>お手入れするときなどは、本体各部に直接水をかけない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ショート・感電の原因になります。</li> </ul> 
 <p>火気禁止</p>	<p><b>ローソク、蚊取り線香、煙草などの火気を近づけない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>火災の恐れがあります。</li> </ul> 	 <p>禁止</p>	<p><b>入浴中は風呂水吸水はしない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>万一の感電を防ぐためです。</li> </ul> 
	<p><b>動かなくなったり、煙が出ている、変なにおいがするなどの異常がある場合は、事故防止のためすぐに電源プラグを抜いて、お買い求めの販売店に必ず点検・修理を依頼する</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>感電や漏電・ショートによる火災の恐れがあります。</li> </ul>	 <p>禁止</p>	<p><b>キャスターの付いている台や、不安定な場所に洗濯機を据え付けない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>運転中の振動で移動したり、転倒する恐れがあります。</li> </ul> 

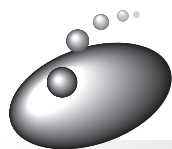

# 安全上のご注意(続き)



## 警告

<p> <b>禁止</b></p> <p><b>お湯取りホースで灯油、ガソリンなど水以外のものを吸い込まない</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>●爆発や火災の原因になります。</li></ul> 	<p> <b>禁止</b></p> <p><b>ロックされた状態のふたを無理に開けない</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>●ふたやロック機構が破損し、けがをしたり、洗濯ができなくなります。</li></ul> 
---	--




## 注意

<p> <b>禁止</b></p> <p><b>洗濯時に温水を使用する場合、50 以上のお湯は使用しない</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>●プラスチック部品の変形や傷みにより、感電や漏電の恐れがあります。</li></ul> 	<p> <b>禁止</b></p> <p><b>防水性のシートや衣類は、洗い・すすぎ・脱水をしない</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>●洗濯物が傷んだり、脱水中に異常振動して、けがをする恐れがあります。</li></ul> <p>一例えば――</p> <p>釣具ウェア、スキーウェア、雨ガッパ、ダウンジャケットなどや水を通しにくいふとんカバー、シーツ類、マット類など</p> 
<p> <b>注意</b></p> <p><b>電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>●感電やショートして発火することがあります。</li></ul> 	<p> <b>注意</b></p> <p><b>長時間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>●絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。</li></ul> 
<p> <b>注意</b></p> <p><b>断水後や一度給水ホースを外して再取り付けした場合は、水栓を閉め、スタートボタンを押してからゆっくり水栓を開く(長期間使用しなかった場合も同様)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>●給水ホース、水道配管に空気がたまり、圧縮された空気圧により、本体が破損し、水漏れやけがをする恐れがあります。</li></ul>	<p> <b>注意</b></p> <p><b>ふたなどのプラスチック部品や本体外枠に洗剤(特に液体洗剤)がついた場合は、湿った柔らかい布ですぐに拭きとる</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>●そのまま放置すると、プラスチック部品が破損し、けがをする恐れがあります。また、本体外枠には、シミなどの「あと」が残る場合があります。</li></ul>
<p> <b>禁止</b></p> <p><b>洗濯機の上にのぼったり、重いものを載せたりしない</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>●変形・破損によりけがをする恐れがあります。</li></ul> 	<p> <b>禁止</b></p> <p><b>運転中は洗濯機の下に手足などを入れない</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>●回転部があり、けがをする恐れがあります。</li></ul> 



# ! 注意

<div>!</div> <p>水漏れ</p> <p><b>洗濯前は必ず水道栓を開いて、水漏れがないか確認する</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ねじがゆるんだりしていると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。</li> </ul> 	<div>!</div> <p>水漏れ</p> <p><b>洗濯機を使用しないときは、必ず水栓を閉じておく</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 万一の水漏れを防ぐためです。</li> </ul> 
<div>!</div> <p>水漏れ</p> <p><b>給水ホースの本体接続のユニオンナットはしっかり締め付ける</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 水漏れの原因を防ぐためです。</li> <li>● 長期のご使用でユニオンナットが緩んだりすると水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。定期的に点検し、緩んでいる場合にはさらに締め付けてください。</li> </ul> 	<div>!</div> <p>水漏れ</p> <p><b>ワンタッチつぎてを必ず使用し、つぎて③をしっかり締め付ける</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 付属品以外のジョイントを使用すると水漏れの原因になります。</li> <li>● 長期のご使用でねじやつぎてが緩んだりすると水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。定期的に点検し、緩んでいる場合にはさらに締め付けてください。</li> </ul> 
<div>⊘</div> <p>禁止</p> <p><b>お湯取ホースの吸水つぎてが、給水ホースの後側になるように取り付ける</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● お湯取ホースにあたり、ユニオンナットが緩んだりすると水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。</li> <li>● 給水ホースの前側にお湯取ホースを取り付けると、ふたが開きにくくなります。</li> </ul> 	<div>!</div> <p>水漏れ</p> <p><b>洗濯機を据え付けるときは、排水ホースの紫色の目印をを本体の端に必ず合わせる</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 内部でたるんでいると、他の部品と接触し、ホースが破れて、水漏れするなど思わぬ被害を招くことがあります。</li> </ul> 
<div>⊘</div> <p>禁止</p> <p><b>浴槽の水面より風呂水吸水口が低くなる場所では使用しない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● サイホン現象によりポンプ運転が終了しても水が出っ放しになります。</li> </ul> 	<div>⊘</div> <p>禁止</p> <p><b>クリーンフィルターを浴槽に入れたまま吸水つぎてをはずさない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● サイホン現象により風呂水が流れ出て床面を濡らす恐れがあります。</li> </ul> 
<div>⊘</div> <p>禁止</p> <p><b>衣類の異物(マッチ棒、ヘアピン、貨幣など)は取り除く(ポケットの中も忘れずに)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 衣類を傷めたり、故障の原因になります。</li> </ul>	

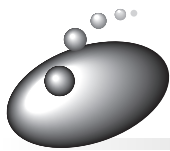

# 操作パネルのはたらき

## 洗剤量(目安)・水量表示

洗剤量はコンパクト(濃縮)粉末洗剤を表します。👉 12

- アタックを基準にしています。  
洗剤量については、👉 10の表に従うか、洗剤容器に記載されている「使用量の目安」をご参照ください。
- 「47L」は点灯、「40L」は点滅、「31L」は点灯、「20L」は点滅します。  
(無段階に設定されますが、表示は4段階で行います。)


## 洗濯内容表示

洗い、すすぎ、脱水の各ランプが点灯して、洗濯内容をお知らせします。

- 運転中は、各行程のランプ点滅で進行状況をお知らせします。

## お湯取表示

ランプの点灯で風呂の残り湯を利用する行程をお知らせします。

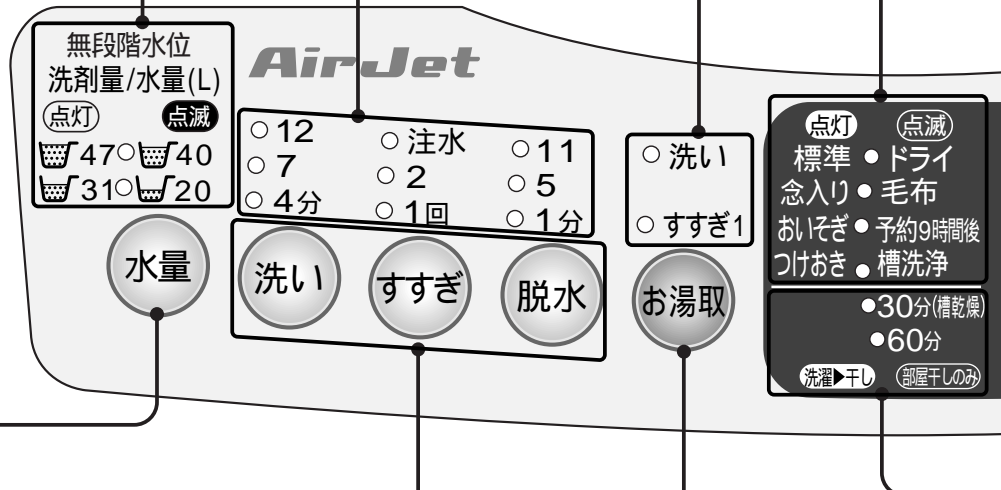

## 水量ボタン

水量をお好みで設定するときや、かくはん中に水を足したいときに使います。

- スタート後の変更は、洗い、すすぎが終わるまでの間受け付けます。一時停止してから行ってください。
- 洗いやすすぎ中に水を足したいときは、ボタンを押している間給水します。(各コースの最高水位以上は給水しません。)

## 洗い・すすぎ・脱水ボタン

洗い、すすぎ、脱水の内容をお好みで設定するときや、設定内容を変えるときに使います。

- スタート後の変更は、一時停止して行ってください。(変更できないコースもあります。👉 40)

## お湯取ボタン


風呂の残り湯を利用して洗濯するときに使います。👉 15

- 「ドライ」コースでは設定できません。
- 水道水を利用するときは、お湯取表示をすべて消してください。

- 水量の「47L」、洗いの「12分」、すすぎの「ため2回」、脱水の「11分」、お湯取の「洗い」、コースの「標準」を選んだときに2回続けて受け付け音がします。(各ボタンの設定切り換えの基準点をお知らせするためです)

## 洗濯コース表示

選んだ洗濯コースが点灯・点滅します。  
「洗濯」ボタンを押すごとにランプの点灯・点滅が移動します。

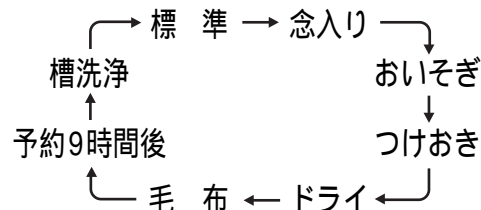

## チャイルドロックについて

万一のけがや小さいお子様の安全のために洗いの  
かくはんが終わったあとは、自動的にふたがロッ  
クされ、「ふたロック中」のランプが点滅します。  
運転が終了すると、自動的にロックが解除されます。



### ふたを開けたいときは



スタート/一時停止 ボタンを押す。 → 運転動作が止まると  
ロックを解除します。

### 再スタートすると

脱水中に一時停止し、再スタートした場合はすぐにふたがロックされ、 が点灯します。  
それ以外の場合は、洗いのかくはんが終わるとふたがロックされ、 が点灯します。  
運転中はつねにふたをロックするような設定もできます。  
ただし、電源スイッチを「切」にすると設定は解除されます。  
(いたずら防止モード 43)

## チャイルドロック表示

ふたがロックされているあいだ、ランプが  
点灯します。

- ただし、次の場合はランプが点灯してい  
ても、ふたはロックされていません。
- 電源プラグを差し込んで最初に電源を入れた  
とき、各表示のランプが点灯するまでの間。
  - 脱水の回転が停止して、終了メロディが鳴り、  
自動的に電源が切れるまでの間。

HITACHI

50

NW-500EX

切/入 電源  
(オートオフ)

これっきりボタン



洗濯

スタート  
一時停止

部屋干し

### 部屋干し内容表示

各ランプが点灯・  
点滅して、運転内容  
をお知らせします。

ランプ点灯：

「洗濯コースのあと  
に続けて部屋干し  
運転(30/60分)」

ランプ点滅：

「部屋干しのみ運転  
(30/60分)」

### 部屋干しボタン

「標準」「念入り」  
「おいそぎ」「つけおき」  
「予約9時間後」  
「毛布」コースのあ  
とに続けて部屋干  
しを設定するとき  
や、部屋干しのみ、  
槽乾燥を設定する  
ときに使います。

37

### 洗濯ボタン

洗濯物や汚れに応じ  
たコースが選べます。  
 17

- 選んだコースをラ  
ンプの点灯・点滅  
で表示します。

### スタート/一時停止ボタン 「これっきりボタン」

スタートや一時停  
止に使用します。

- 脱水中に「一時停  
止」ボタンを押す  
と、ブレーキをか  
け終わるまですべ  
てのボタンを受け  
付けず、ふたも開  
きません。
- 終了メロディ音を  
消すことができま  
す。 43

### 電源スイッチ

電源の「入」「切」に  
使用します。

- オートオフ機能  
運転が終わるとメ  
ロディが鳴り、電  
源が自動的に切れ  
ます。またスター  
トせずに放置して  
いると5分後に自  
動的に切れます。


56

**ご注意** ●2つ以上のボタンを同時に押さないでください。  
誤動作することがあります。




# 各部のなまえ

👉のあとの数字は主な説明のあるページです

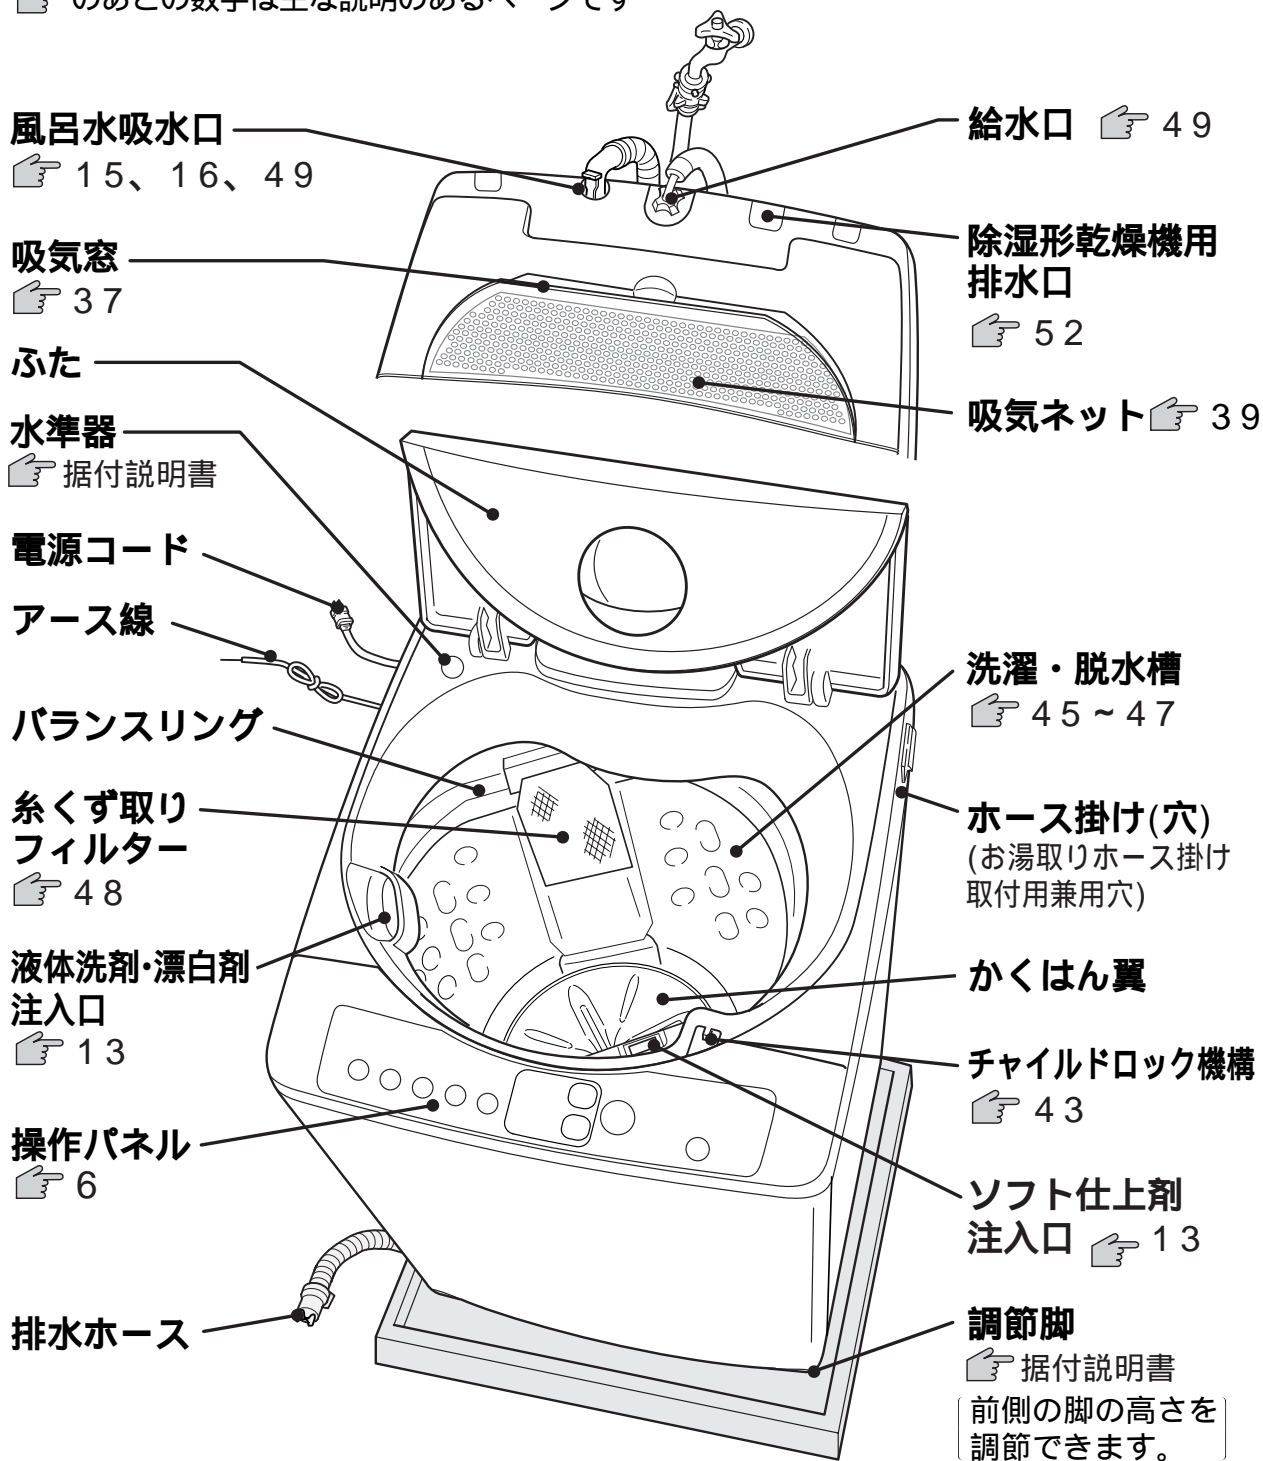


## 付属品「据付説明書」を参照ください

給水ホース

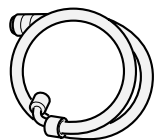


(1本)

ワンタッチ  
つぎて




(1個)

お湯取ホース  
(吸水ホース)



(1本)

クリーン  
フィルター




(1個)

脚キャップ  
(高さ調整用)



(2個)

お湯取ホース  
掛け  
👉 54

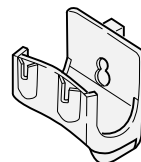

(1個)





# お洗濯を始める前に


## ● 洗濯機の準備

### 初めてのご使用

別冊の「据付説明書」にしたがい、洗濯機を確実に設置してからご使用ください。

### ふだんのご使用

- 1 排水ホースの先端を排水口にしっかりと差し込む
- 2 給水ホースをつなぎ、水栓をゆっくり開く
- 3 電源プラグをコンセントに差し込む

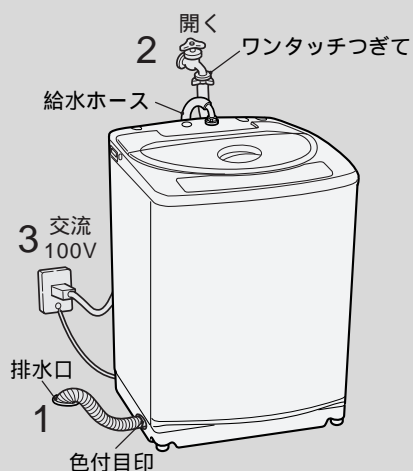

## ● 洗濯物の準備

ひもは結んで、ファスナー・ボタンは閉める



- 衣類やファスナーの傷みを防ぐためです。

毛玉や糸くずが気になるものは裏返す



どろや砂は取り除く



衣類の異物は取り除く  
(ポケットの中も忘れずに)



- 衣類を傷めたり、故障の原因になります。

色落ちしやすいものは分けて洗う



- 青いジーンズがかくはん翼で擦られると色落ちする恐れがあります。

デリケートな衣類はネットに入れる

レースのついた衣類やワイヤー入りブラジャーなどは念のため市販の洗濯ネットに入れて洗ってください。

- 万一の衣類の傷付きを防ぐためです。

糸くずが気になるものはネットに入れる


コーデュロイなどの特殊加工衣料や黒いストッキングなど糸くずの付着が気になるときは、市販の糸くず防止用「洗濯ネット」に入れて洗ってください。

しみは早めに処理しておく

しみは時間がたつと落ちにくくなりますので、お洗濯前に部分洗い洗剤などで処理をしておくとうり効果的です。

## ● 洗濯物の入れかた

洗濯物はできるだけ均一に入れる

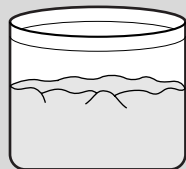

大物や水に浮きやすいものから先に入れる



- 布の動きがよくなります。
- 水の飛び跳ね防止のためです。

ジーンズなど厚手のものは均一によく押し込む  
(脱水中のはみ出しを防ぐためです)

- 「スタート/一時停止」ボタンを押し一時停止し、ふたを開けて上から手で押さえ、水を十分にしみ込ませてください。
- 水の飛び跳ね防止のためです。





# 洗濯量と洗剤量・ソフト仕上剤量について

洗剤量(目安)表示は、コンパクト粉末洗剤アタックを基準にして  
[スプーンの大きさは銘柄によって異なります。アタック以外の

洗濯量 (kg)	水 量 (手動設定)	洗剤量 目安表示	合成洗剤		
			コンパクトタイプ		
			粉末		液体
			水30Lあたり20g	水30Lあたり15g	水30Lあたり20mL
			アタック アリエール ブルーダイヤ	トップ 部屋干しトップ	液体アタック アリエールジェルウォッシュ
5.0kg	47L		31g	23g	31 mL
3.5kg	40L		27g	20g	27 mL
2.5kg	38L		25g	19g	25 mL
1.5kg	31L		21g	15g	21 mL
0.5kg	20L		13g	10g	13 mL

おいそぎコース場合の水量です。(手動設定はできません。)

## 洗剤量について

家庭用品品質表示法の改正に伴い、メーカーにより洗剤の標準使用量(水30Lに対し g)が表示されていないものもあります。洗剤容器にある「使用量の目安」を参考にしてください。

- 溶けやすい洗剤(アタック、トップなど)を使用してください。天然粉石けん、溶けにくい洗剤などはよく溶かしてから洗濯・脱水槽の中に入れて使用してください。👉 14
- コンパクト粉末洗剤(アタック)以外の洗剤の場合は、上の表に従うか、洗剤容器に記載されている「使用量の目安」をご参照ください。
- 軽い汚れの場合は、上の表の半分程度(5～6割)が適当です。
- 洗剤は入れすぎないでください。すすぎが不十分になったり、泡による弊害が起こる場合があります。また、洗濯・脱水槽内に溶け残り、つまりの原因になることがあります。
- 固形タイプ、もしくはシートタイプの洗剤は入れすぎると溶け残る場合があります。

## 洗濯量について

- 表の洗濯量はJIS(日本工業規格)で規定された布地を洗濯した場合のものです。洗濯物の種類、大きさ、厚さなどによって洗える量が変わります。
- 通常の衣類では洗える量は表示の7～8割が適当です。布の動きが止まるようであれば、洗濯物の入れすぎですので、布の動き具合を見て調節してください。

います。  
 場合は、洗濯機の水量表示に合わせて洗剤をご使用ください]

中性洗剤		粉石けん (天然油脂)	ソフト仕上剤	
液体			濃縮	普通
水30Lあたり25mL	水30Lあたり40mL	水30Lあたり36g	水30Lあたり7mL	水30Lあたり20mL
液体ニュービーズ トップ浸透ジェル (柔軟剤入り)	エマール アクロン	そよ風	ハミング1/3 ソフランC レノア	ハミング ソフランS
39 mL	63mL	56g	11 mL	31 mL
33 mL	53mL	48g	9mL	27 mL
32 mL	51mL	46g	9mL	25 mL
26 mL	41mL	37g	7mL	21 mL
17 mL	27mL	24g	5mL	13 mL

洗剤の種類と使いかた

洗濯物の重さの目安

	ブリーフ (木綿：約50g)		長袖 アンダーシャツ (木綿：約150g)		バスタオル (木綿：約300g)
	くつ下 (木綿：約50g)		ブラウス (混紡：約200g)		パジャマ (上・下) (木綿：約500g)
	タオル (木綿：約70g)		ワイシャツ (混紡：約200g)		シーツ (木綿：約500g)



# 洗濯量の検知と洗剤量(目安) / 水量表示について

## ● 洗濯量の検知について

洗濯物を入れてお洗濯するコースを選び、スタートすると、センサーが洗濯物の量をはかり、洗剤量(目安)と水量を表示します。(「おいそぎ」「ドライ」「毛布」「槽洗浄」コースは行ないません。)

- 1** 洗濯物を入れ、電源スイッチを押す。  
お洗濯のコースを選んで、スタートボタンを押す。



水の入っていない状態で、かくはん翼が回転し、洗濯物の量をはかります。

- 2** 洗濯量に応じた洗剤量と水量を表示します。



ランプ点灯時は47L  
点滅時は40Lを示します

ランプ点灯時は31L  
点滅時は20Lを示します


- 3** 洗剤を投入します。  
( 10、11、13、14 )

- 洗剤、ソフト仕上剤、漂白剤を投入後、本体のふたを閉めてください。

## ● 洗剤量(目安)・水量表示について

洗剤量 目安 表示は、コンパクト粉末洗剤(アタック)に同梱されている計量スプーンでの投入量を表しています。

- 洗剤量 目安 表示は、アタックを基準にしています。(洗剤メーカーや銘柄によって計量スプーンの大きさが異なるものがあります)
- その他の洗剤の場合は、 10 をご覧ください。
- 洗剤は適量をご使用ください。多すぎると、すすぎ効果・ソフト仕上剤の効果が落ちます。
- 洗剤は入れすぎないでください。すすぎが不十分になったり、泡による弊害が起こる場合があります。
- 溶けやすい洗剤(アタック、トップなど)を使用してください。天然粉石けん、溶けにくい洗剤などはよく溶かしてから洗濯・脱水槽の中に入れて使用してください。 14
- 詳しくは洗剤の表示に従ってください。

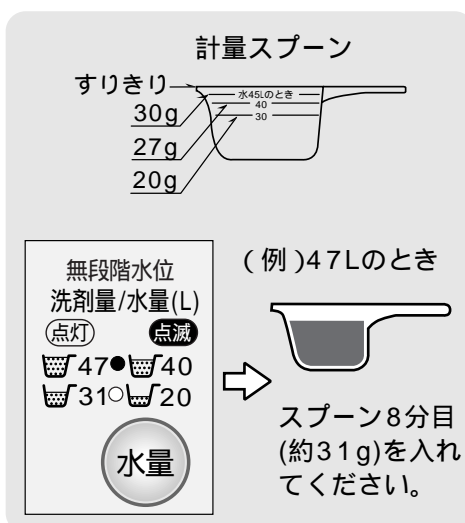





# 液体洗剤・漂白剤・ソフト仕上剤の使いかた

## 液体洗剤・漂白剤

### 液体洗剤


水でうすめて、注入口から静かに流し込みます。  
(洗剤残りをなくすためです)

### 漂白剤

洗い始めに水でうすめて、注入口から静かに流し込みます。


- 衣類にかかったときの色落ちを防ぐためです。

液体洗剤・  
漂白剤注入口

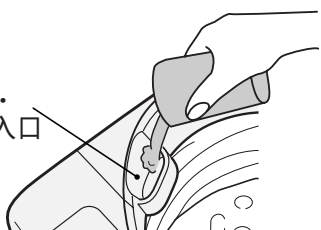

### ご注意

- 使用量および使いかたについては、液体洗剤、漂白剤の表示に従ってください。
- 漂白剤を直接洗濯物にかけないでください。変色、布破れの原因になります。

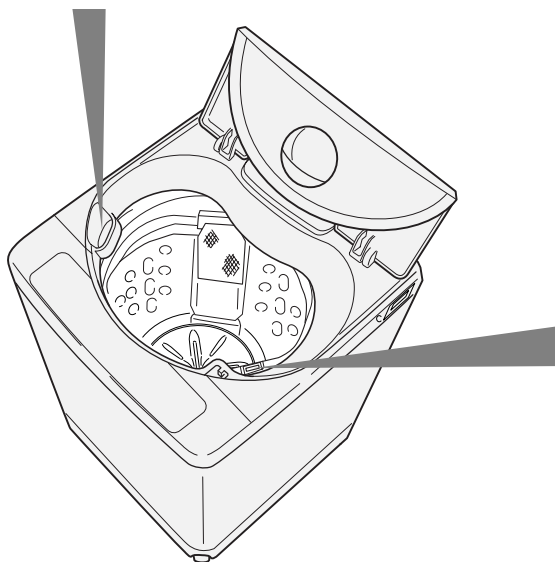

### お願い


- 濃縮タイプは固まりやすいので、原液と同量の水で2倍にうすめてから入れてください。
- ソフト仕上剤の「1回の注入量」は31mL以下にしてください。これより多く入れても有効に働きません。
- ソフト仕上剤を注入したまま、長時間(12時間以上)放置しないでください。  
注入口の中で固化し、動作不良の原因となります。
- 洗濯機が傾いていたり、給水中に洗濯・脱水槽を傾けたりすると、注入口に水が入る場合があります。  
(仕上剤の効果が失われます)
- お手入れなどでソフト仕上剤ケースを外したときは、元に戻してください。

## ソフト仕上剤

- 1 洗濯が始まる前に水量表示に合わせてソフト仕上剤をソフト仕上剤注入口に入れてください。



- ソフト仕上剤が注入口に入れにくい場合は、洗濯・脱水槽を注入口の反対側に寄せてください。

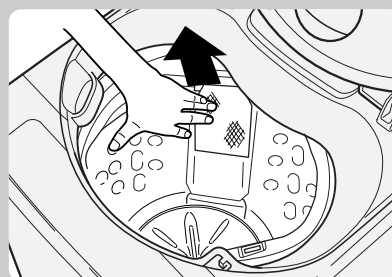

- 2 ソフト仕上剤は最終すすぎの前に自動的に洗濯・脱水槽内に投入されます。

- ソフト仕上剤は、洗濯・脱水槽の回転を利用して投入する方式のため、注入口に入れた仕上剤は中間脱水のたびに注入口内の室を移動して見えなくなり、最終すすぎの前に洗濯・脱水槽内に投入されます。

### ソフト仕上剤量の目安

水 量		20L	31L	38L	40L	47L
ソフト仕上剤量	濃縮タイプ	5mL	7mL	9mL	9mL	11mL
	一般タイプ	13mL	21mL	25mL	27mL	31mL

- 濃縮タイプ：水30Lに7mL使用の場合。
- 一般タイプ：水30Lに20mL使用の場合。  
おいそぎコースの場合の水量。



# 粉石けん(天然油脂)を使う


## 洗濯機で直接溶かす場合

- 1 電源スイッチを入れ、「洗いのみ」4分を設定し、水量を「20L」にセットし、運転を始める。「洗いのみ」の設定のしかた 40



- 2 給水が終わり、かくはんが始まったら一時停止し、粉石けんを入れ、運転する。

- 3 粉石けんが溶けたら「スタート/一時停止」ボタンを押し、一時停止する。電源スイッチを「切」にして、洗濯物を入れる。

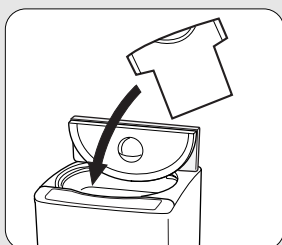

- 洗濯物を十分、洗剤液に浸します。

- 4 電源スイッチを「入」にして、お望みのコースを選び運転する。

- 水が入っていますので、洗剤量、水量は多めに表示されることがあります。

## 粉石けんが溶けにくいとき

- 1 バケツなどに30 ぐらいのぬるま湯を約5L用意する。



- 2 十分かき回しながら適量の粉石けんを少しずつ入れる。

- 3 給水が始まったら、一時停止してから洗濯・脱水槽に入れる。

- 粉石けんが固まったり、粉が残ったりしないよう、十分溶かしたあと、洗濯・脱水槽に入れます。

- 4 スタートを押し、運転を開始する。

## お願い・ご注意

- 粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすいので、すすぎは十分行ってください。よくすすがないと黄ばみや、においの原因になります。
- 使用量が多すぎたり、低温の水に直接入れると、完全に溶けない石けん分がホースや洗濯・脱水槽の内側に付着し、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。
- 粉石けんを使うとき、合成洗剤を約1割混ぜると、石けんカス(金属石けん)の発生を抑えることができます。

次の場合は粉石けんを使用しないでください。

- 予約運転のとき  
洗濯・脱水槽内で固まる恐れがあります。
- 「毛布」コースや「ドライ」コースのとき  
必ず専用の液体洗剤をご使用ください。



# 風呂水を使ってお洗濯する

洗濯機の準備( 9)をしたあと、お湯取ホースをセットします。

お買い上げになって初めてご使用になるときは、水道水による運転を行ってください。水道水での運転により、風呂水ポンプ内に呼び水給水するためです。(呼び水とは、風呂水ポンプが吸い上げ運転をするために必要な一定量の水です)

## ● お湯取ホースのセットのしかた セット時のご注意については 据付説明書

### 1 お湯取ホースを準備する


- 浴槽と洗濯機の距離に合わせてホースを切断してご使用ください。  
詳しくは 据付説明書

### 2 吸水つぎてを風呂水吸水口に差し込む

- 確実に取り付けてください。  
お湯取ホースの取り付け 53

### 3 クリーンフィルターを浴槽の中に沈める

- クリーンフィルターが水面から浮き上がらないようにしてください。  
付属のお湯取ホースで長さが足りないときは、別売りの7mホースをご利用ください。  
61

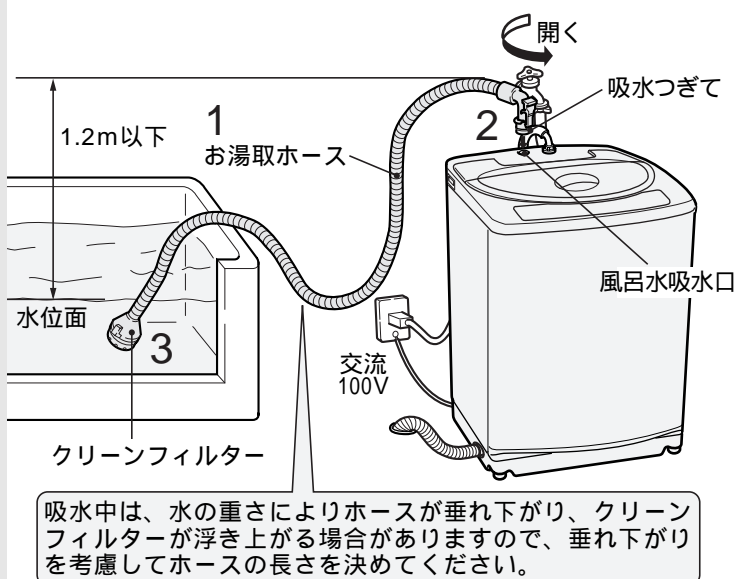

## ● 風呂水吸水の設定のしかた


「お湯取」ボタン を押し、風呂水を使う行程を設定します。

ボタンを押すごとに設定が変わります。

		洗い	すすぎ1
1回押す	洗い	風呂水	水道水
2回押す	洗い すすぎ1	風呂水	風呂水
3回押す	「お湯取」なし	水道水	水道水

「ドライ」コースは風呂水の利用ができません。

- 注水すすぎの場合、規定水位まで風呂水を吸水後、水道水を注水します。
- 「水量」ボタン による補給水は水道水になります。
- 洗いの給水中に一時停止をして、「お湯取」ボタン を押し、風呂水を使う行程が変更されます。
- 洗いの行程がある場合には、風呂水のすすぎ1のみの設定はできません。
- すすぎ2および3は風呂水を使用できません。水道水ですすぎが行われます。

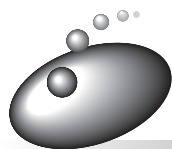

# 風呂水を使ってお洗濯する(続き)


## ●「お湯取」ボタンをセットし、スタートしたあとの給水動作

- ① 水道水を約15秒間給水します。
  - 風呂水ポンプへ呼び水を給水します。
  - 水道水圧が低く、呼び水できない場合は、コップなどで風呂水吸水口に約180mLの水を入れてください。
- ② 風呂水ポンプが風呂水を吸い上げる。
  - 風呂水ポンプが運転を始めてから風呂水を吸い上げるのに約1～3分かかります。  
(ホース内の空気を抜くためです)
  - 風呂水吸水中に風呂水ポンプを停止し、水道水を給水する場合がありますが異常ではありません。  
自吸性能を向上させるためです。(風呂水ポンプの停止は、1分ごとに7秒間を最大2回までです。)

### 風呂水がなくなったり、正しく風呂水吸水しなくなったとき


風呂水ポンプ運転開始10分後に、自動的に水道水に切り替わり運転を続けます。

(以降の行程もすべて水道水に切り替ります)

このときはエラー表示でお知らせします。詳しくは  55



### エラー表示が出たときは


- 水道水給水中に一時停止し、エラーの原因を取り除いてください。(点検のしかたは  55)
- 洗い行程の給水中に、引き続き風呂水を使う場合は、再度風呂水吸水を設定してください。
- エラー表示はそのコースが終わるまで表示しています。
- エラー表示中に一時停止→スタートするとエラー表示が消えます。

## ● お湯取ホース取扱上のごお願い

ホースを傷付けないでください。

- 浴室などのドアではさみ込まないでください。
- 無理な力をかけないでください。
- 金属部分とのこすれに注意してください。





ホースの外しかた、収納については  53

ご注意については  5



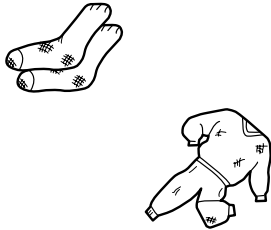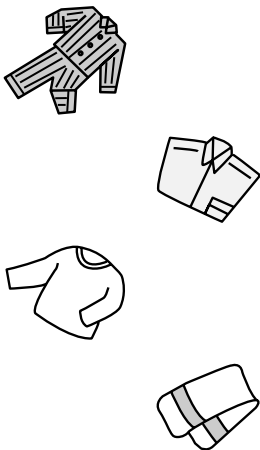

# お洗濯コースの選びかた

洗濯物の種類	全自動コース	使用の洗剤
<b>汚れの多いもの</b> 	<p>しみなど汚れが気になる衣類の洗濯に</p> <p>えり・そでなどのがんこな汚れに</p>	<p><b>念入り</b> 強めの水流でしっかり洗います。 👉 22</p> <p><b>つけおき</b> 衣類をじっくりつけおきし、しっかり洗います。 👉 26</p> <p><b>標準</b> 洗濯物に適した内容で自動的に洗います。 👉 20</p> <p><b>おいそぎ</b> 軽い汚れを手早く洗います。(2.5kg以下) 👉 24</p> <p><b>予約9時間後</b> お洗濯の仕上がり時間を9時間後に設定して洗います。 👉 35</p>
<b>一般の衣類</b> 	<p>ふだんのお洗濯に</p> <p>軽い汚れの衣類をスピーディーに</p> <p>出かけている間に洗いたいときや夜間に洗って朝干したいときに</p>	
<p>🌀、🌀 手洗い、表 示の衣類</p> 	<p>ドライマーク表示のセーター、ブラウスなどに</p>	
<b>大物</b> 	<p>大物衣類などに</p>	
		<p>粉末合成洗剤 (洗濯・脱水槽に直接入れてください)</p> <p>液体洗剤 (液体洗剤・漂白剤注入口に入れてください)</p>
		<p>ドライマーク衣類専用洗剤 液体中性洗剤 (液体洗剤・漂白剤注入口に入れてください)</p> <p>液体洗剤 羽毛などは液体中性洗剤 (液体洗剤・漂白剤注入口に入れてください)</p>
		<p><b>ドライ</b> ドライ水流でやさしく洗います。(1.0kg以下) 👉 28</p> <p><b>毛布</b> 毛布水流でやさしく洗います。(シングル毛布2.4kg以下) 👉 32</p>

●粉石けんをご使用になる場合は 👉 14

洗剤の種類と使いかた

いつものお洗濯



# お洗濯コースの内容について

各コースの洗濯行程について説明します。

( )内は、各ボタンで切り替えできる内容です。( )がないものは切り替えできません。

コース	自動設定される 水量	洗い
標準	47 ~ 20L (47 ~ 20L)	12分 (12 ~ 4分)
念入り	47 ~ 20L (47 ~ 20L)	12分 (12 ~ 4分)
おいそぎ	38L	4分 (12 ~ 4分)
	(47 ~ 20L)	
つけおき	47 ~ 20L (47 ~ 20L)	60分
ドライ	31L	7分
	(47 ~ 20L)	
毛布	47L	25分
	(47 ~ 20L)	
予約9時間後	47 ~ 20L (47 ~ 20L)	12分 (12 ~ 4分)

## 所要時間について

- 給水時間(給水量毎分15L)・排水時間(標準状態)を含みます。
- 水道水压、風呂水吸水の有無、洗濯物の量、排水条件により変わります。
- 「標準」「念入り」「つけおき」「予約9時間後」コースは、洗濯物の量と質を検知して、最適な洗濯内容を決定します。
- 「洗い時間」「脱水時間」は実際に運転する時間とは多少異なります。


## ご注意

- 「ドライ」「毛布」コースで洗濯物の量に対し水位を低くしてしまうと、布が傷む恐れがありますのでご注意ください。

すすぎ		脱水	所要時間(約)
1回目	2回目		
ためすすぎ	ためすすぎ	11分 (11～1分)	53分 (66～21分)
(ためまたは注水すすぎ1～3回)			
注水すすぎ	注水すすぎ	11分 (11～1分)	54分 (66～21分)
(ためまたは注水すすぎ1～3回)			
注水すすぎ	——	5分 (11～1分)	25分 (66～21分)
(ためまたは注水すすぎ1～3回)			
ためすすぎ	ためすすぎ	11分 (11～1分)	100分 (115～90分)
(ためまたは注水すすぎ1～3回)			
ためすすぎ	ためすすぎ	1分	28分
ためすすぎ	ためすすぎ	11分 (11～1分)	62分 (62～52分)
ためすすぎ	ためすすぎ	11分 (11～1分)	53分 (66～21分)
(ためまたは注水すすぎ1～3回)			

#### コース内容の変更について

- ( )内は、各ボタンで切り替えできる内容を表しています。
- 「洗い」の行程が終わってしまうと変更できません。
- すすぎ内容については、ボタンを押すごとに内容が切り替わります。

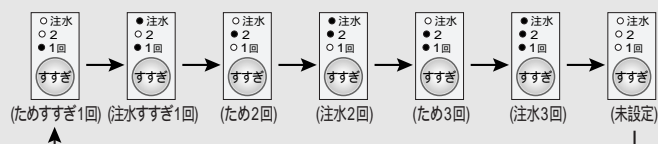

- ソフト仕上剤を使用するときは、すすぎは2回までとしてください。(すすぎ3回を設定すると、すすぎ2回目でソフト仕上剤が投入されるため、ソフト仕上剤の効果が薄れます。)


#### コースの切り替えについて

- スタートしたあとはコースの切り替えはできません。いったん電源を切ってから行ってください。



# 「標準」コース

水、電気、時間を節約  
してしっかり洗う

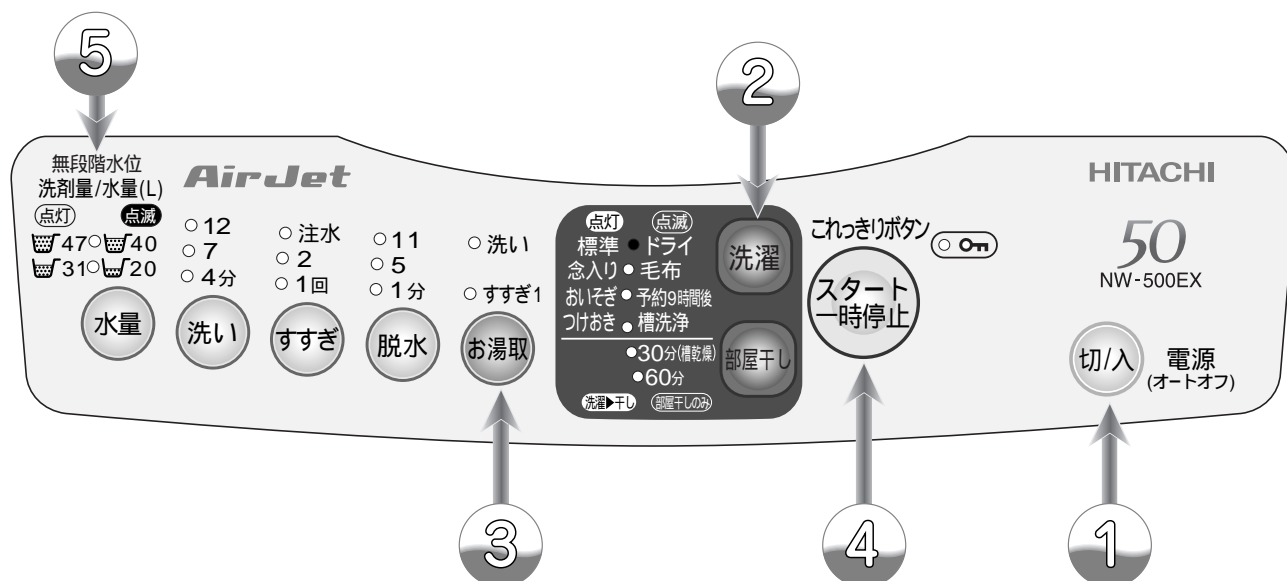

① 洗濯物を入れ、電源ボタン **切/入** を押して、電源を入れる

② 洗濯ボタン **洗濯** を押して、「標準」を選ぶ

風呂水を利用しないときは ④ へ

③ お湯取ボタン **お湯取** を押して、希望のお湯取行程を点灯させる

④ スタートボタン **スタート** を押す

⑤ 洗剤量(目安)に従って、洗剤を入れ、ふたを閉める

洗濯運転終了 (メロディでお知らせします)

- 洗濯ボタンを押すごとにランプの点灯・点滅位置が移動します。
- 部屋干し設定ボタンを押して、部屋干し運転を設定することができます。  
👉 37

- お湯取の設定のしかたは 👉 15

- かくはん翼が回転して洗濯量を検知し、洗剤量を表示します。  
👉 12






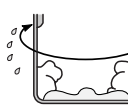



- ふたを閉めたあとは、洗濯物の質を検知するため、低い水位と規定水位でセンシングします。洗濯内容を決めるためです。

使用する洗剤：粉末合成洗剤  
：液体洗剤

- 洗剤の入れかたについては 👉 13、14




## 「標準」コースの洗濯動作

給 水	洗 い	すすぎ	脱 水
<p>洗濯内容を決めるため、次の動作を行います。</p>  <p>低い水位で約15秒間、かくはん翼が回転します。</p> <p>↓</p>  <p>規定水位まで給水します。</p> <p>↓</p>  <p>洗濯物の質を感知し洗濯内容を決めて洗いを始めます。</p>	<p>2ステップの洗いで、しっかりお洗濯。</p> <p>ステップ1 少ない水により濃いめの洗濯液で洗います。</p>  <p>↓</p> <p>ステップ2 設定水位まで給水し、通常の洗剤濃度で汚れをしっかりと落とします。</p> 	<p>排水して脱水します。</p>  <p>↓</p> <p>ためすぎ2回 規定水位まで給水します。</p>  <p>↓</p>  <p>かくはんします。</p>	<p>排水して脱水します</p>  <p>部屋干しを設定したときは、「30分」「60分」になります。</p>

「標準」コースの予約運転はできません。

軽い汚れの場合、洗剤は通常の半分程度が適当です。

ソフト仕上剤、漂白剤をお使いになるとき  13

### お願い

- 化せん、ポリエステルなどの衣類は軽いため、水位が低くなることがあります。大物や厚手のものを先に入れてください。
- 水量が少ないと気になるときは、一時停止し、水量ボタンでお好みの水位に変更してください。


### ご注意

- 吸気窓は必ず閉めて運転してください。開けたまま運転すると跳ねた水が飛び出すことがあります。



# 「念入り」コース

がんこな部分汚れ  
もきれいに洗う

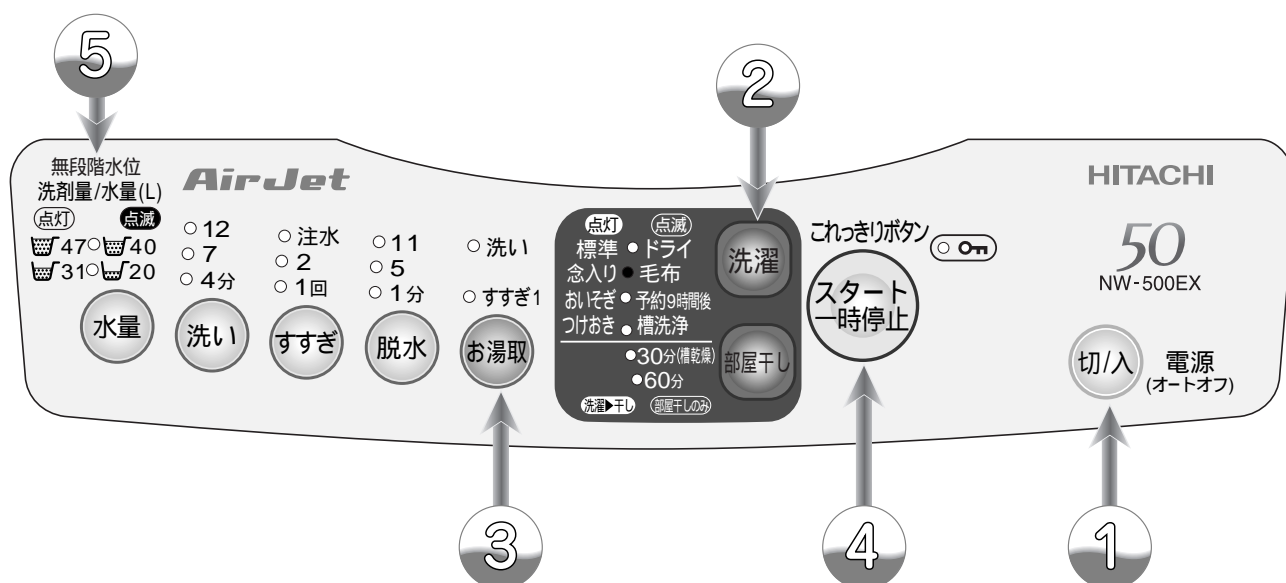

① 洗濯物を入れ、電源ボタン **切/入** を押して、電源を入れる

② 洗濯ボタン **洗濯** を押して、「念入り」を選ぶ

風呂水を利用しないときは ④ へ

③ お湯取ボタン **お湯取** を押して、希望のお湯取行程を点灯させる

④ スタートボタン **スタート一時停止** を押す

⑤ 洗剤量(目安)に従って、洗剤を入れ、ふたを閉める

洗濯運転終了 (メロディでお知らせします)

- 洗濯ボタンを押すごとにランプの点灯・点滅位置が移動します。
- 部屋干し設定ボタンを押して、部屋干し運転を設定することができます。  
👉 37

- お湯取の設定のしかたは 👉 15






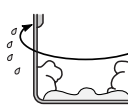

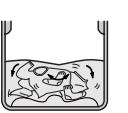
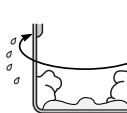
- かくはん翼が回転して洗濯量を検知し、洗剤量を表示します。  
👉 12

- ふたを閉めたあとは、洗濯物の質を検知するため、低い水位と規定水位でセンシングします。洗濯内容を決めるためです。


使用する洗剤：粉末合成洗剤  
：液体洗剤

- 洗剤の入れかたについては 👉 13、14

## 「念入り」コースの洗濯動作


給 水	洗 い	すすぎ	脱 水
<p>洗濯内容を決めるため、次の動作を行います。</p>  <p>低い水位で約15秒間、かくはん翼が回転します。</p> <p>↓</p>  <p>規定水位まで給水します。</p> <p>↓</p>  <p>洗濯物の質を感知し洗濯内容を決めて洗いを始めます。</p>	<p>2ステップの洗いで、しっかりお洗濯。</p> <p>ステップ1 少ない水により濃いめの洗濯液で洗います。</p>  <p>↓</p> <p>ステップ2 設定水位まで給水し、通常の洗剤濃度で汚れをしっかりと落とします。</p> 	<p>排水して脱水します。</p>  <p>↓</p> <p>注水すぎ2回 規定水位まで給水します。</p>  <p>↓</p>  <p>かくはんします。</p>	<p>排水して脱水します</p>  <p>部屋干しを設定したときは、「30分」「60分」になります。</p>

「念入り」コースの予約運転はできません。

ソフト仕上剤、漂白剤をお使いのとき  13

**お願い** ● 水量が少ないと気になるときは、一時停止し、水量ボタンでお好みの水位に変更してください。


**ご注意** ● 傷みの気になる衣類は洗わないでください。(衣類を傷める恐れがあります)  
● 吸気窓は必ず閉めて運転してください。  
開けたまま運転すると跳ねた水が飛び出すことがあります。

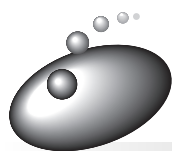

# 「おいそぎ」コース

軽い汚れ・少ない量の洗濯物を短時間で洗う

●洗濯容量は2.5kg以下です。

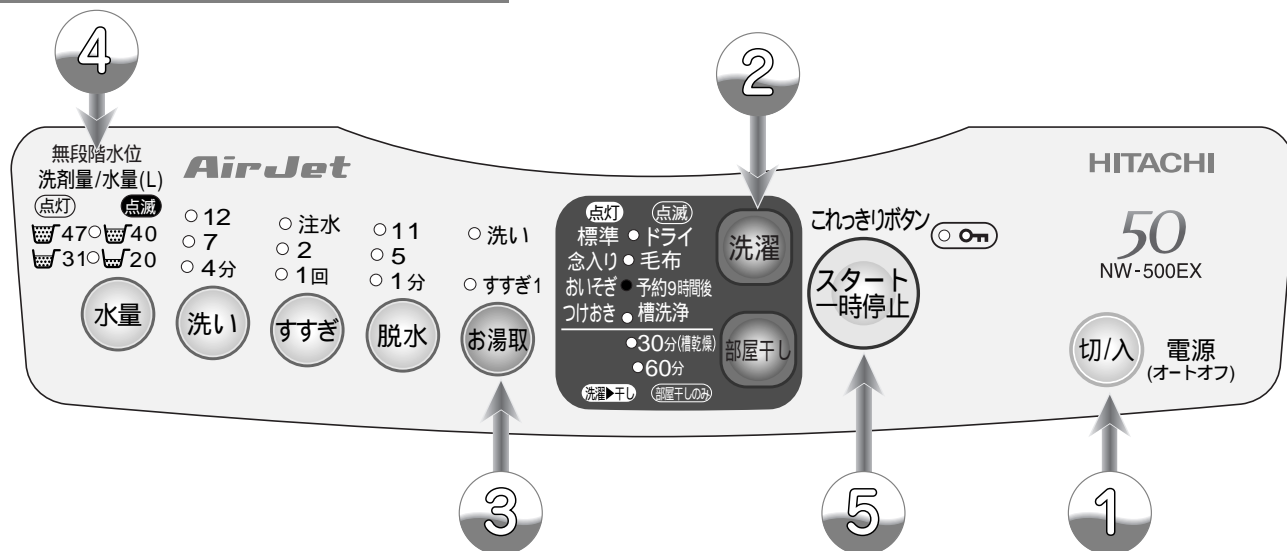

① 洗濯物を入れ、電源ボタン **切/入** を押して、電源を入れる

② 洗濯ボタン **洗濯** を押して、「おいそぎ」を選ぶ

風呂水を利用しないときは ④ へ

③ お湯取ボタン **お湯取** を押して、希望のお湯取行程を点灯させる

④ 洗剤量(目安)に従って、洗剤を入れ、ふたを閉める

⑤ スタートボタン **スタート一時停止** を押す

洗濯運転終了 (メロディでお知らせします)


- 洗濯ボタンを押すごとにランプの点灯・点滅位置が移動します。
- 部屋干し設定ボタンを押して、部屋干し運転を設定することができます。  
👉 37
- 水量は「40L」が表示されますが、自動的においそぎコース専用の38Lになります。  
洗濯物の量に合わせ「20L」～「47L」に切り替えられます。
- お湯取の設定のしかたは 👉 15

使用する洗剤：粉末合成洗剤  
：液体洗剤

- 洗剤の入れかたについては 👉 13、14




## 「おいそぎ」コースの洗濯動作

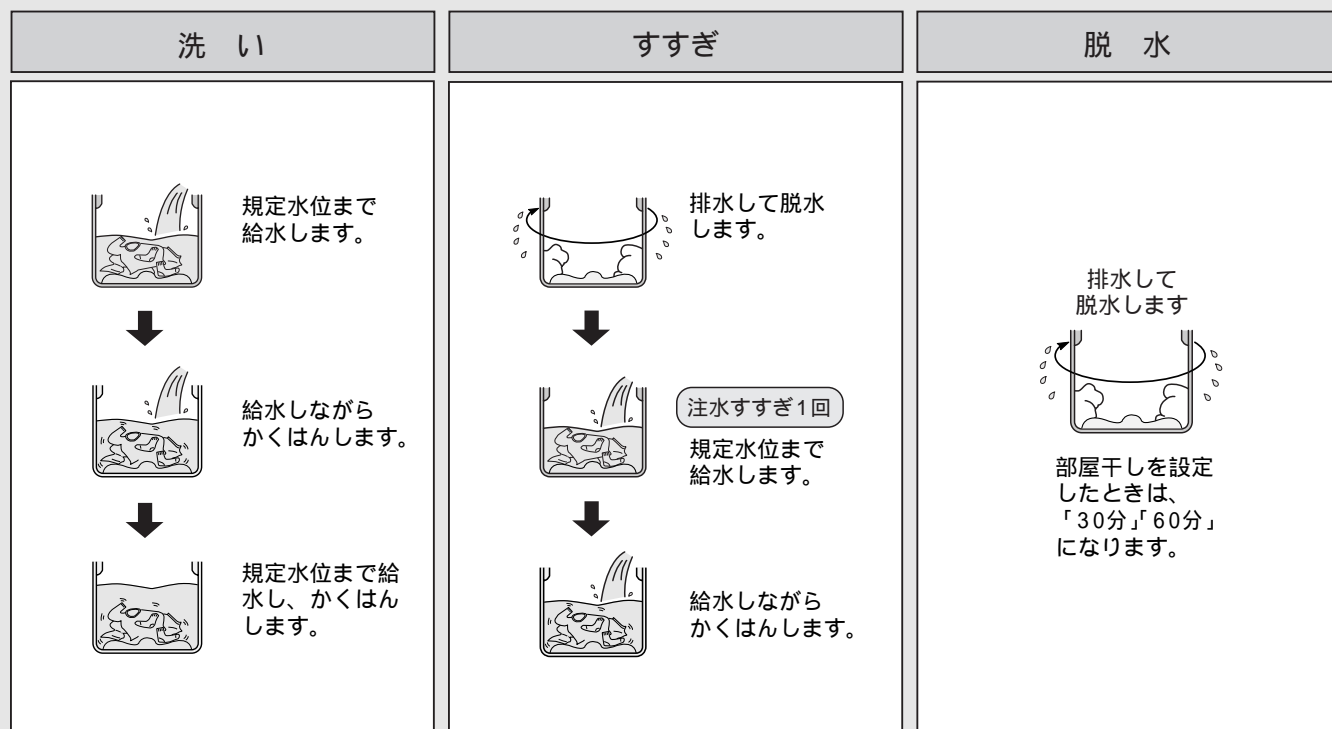


「おいそぎ」コースの予約運転はできません。

軽い汚れの場合、洗剤は通常の半分程度が適当です。

ソフト仕上剤、漂白剤をお使いになるとき  13


**お願い** ● 水量が少ないと気になるときは、一時停止し、水量ボタンでお好みの水位に変更してください。

**ご注意** ● 吸気窓は必ず閉めて運転してください。  
開けたまま運転すると跳ねた水が飛び出すことがあります。

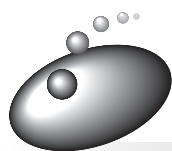

# 「つけおき」コース

衣類をじっくり  
つけおきして洗う

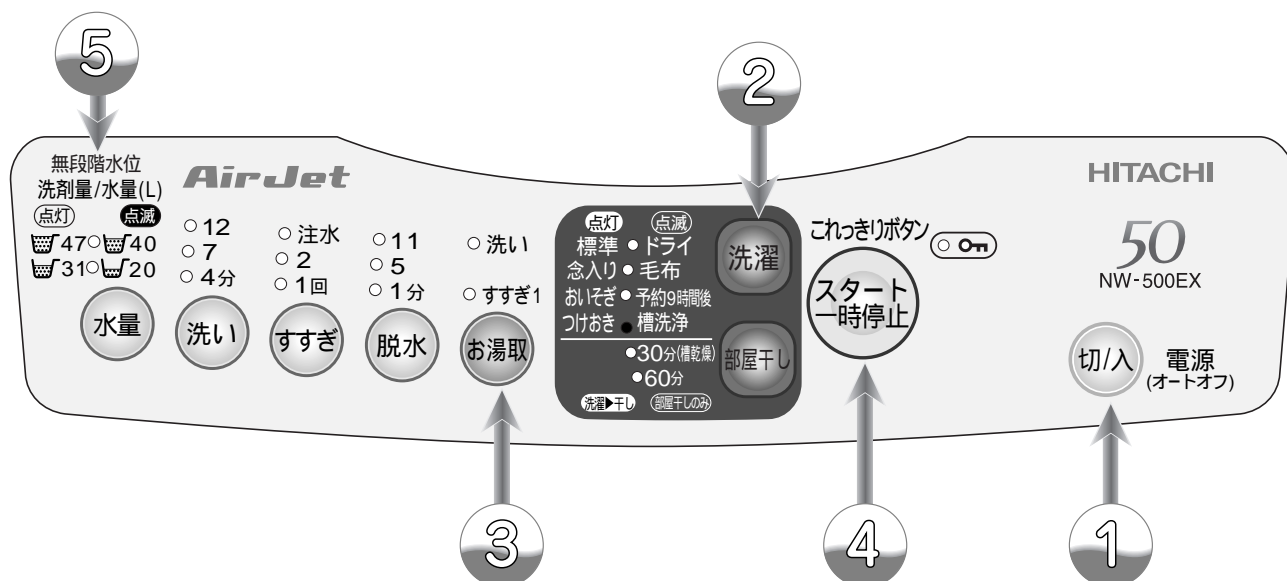

① 洗濯物を入れ、電源ボタン **切/入** を押して、電源を入れる

② 洗濯ボタン **洗濯** を押して、「つけおき」を選ぶ

風呂水を利用しないときは ④ へ

③ お湯取ボタン **お湯取** を押して、希望のお湯取行程を点灯させる

④ スタートボタン **スタート一時停止** を押す

⑤ 洗剤量(目安)に従って、洗剤を入れ、ふたを閉める

洗濯運転終了 (メロディでお知らせします)

- 洗濯ボタンを押すごとにランプの点灯・点滅位置が移動します。
- 部屋干し設定ボタンを押して、部屋干し運転を設定することができます。  
👉 37

- お湯取の設定のしかたは 👉 15
- 洗い時間は変更できません。




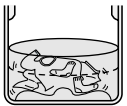

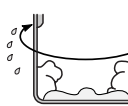



- かくはん翼が回転して洗濯量を検知し、洗剤量を表示します。  
👉 12

- ふたを閉めたあとは、洗濯物の質を検知するため、低い水位と規定水位でセンシングします。洗濯内容を決めるためです。


使用する洗剤：粉末合成洗剤  
：液体洗剤

- 洗剤の入れかたについては 👉 13、14

## 「つけおき」コースの洗濯動作

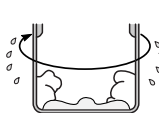給 水	洗 い	すすぎ	脱 水
<p>洗濯内容を決めるため、次の動作を行います。</p>  <p>低い水位で約15秒間、かはん翼が回転します。</p> <p>↓</p>  <p>規定水位まで給水します。</p> <p>↓</p>  <p>洗濯物の質を感知し洗濯内容を決めて洗いを始めます。</p>	<p>2ステップの洗いで、しっかりお洗濯。</p>  <p>ステップ1 少ない水により濃いめの洗濯液で洗います。</p> <p>↓</p>  <p>ステップ2 規定水位まで給水し、通常の洗剤濃度でかはんおよびつけおきし、汚れをしっかりと落とします。</p>	 <p>排水して脱水します。</p> <p>↓</p>  <p>ためすぎ2回 規定水位まで給水します。</p> <p>↓</p>  <p>かはんします。</p>	<p>排水して脱水します</p>  <p>部屋干しを設定したときは、「30分」「60分」になります。</p>

「つけおき」コースの予約運転はできません。


ソフト仕上剤、漂白剤をお使いになるとき  13

### お願い

- 化せん、ポリエステルなどの衣類は軽いため、水位が低くなることがあります。大物や厚手のものを先に入れてください。
- 水量が少ないと気になるときは、一時停止し、水量ボタンでお好みの水位に変更してください。

### ご注意



- 吸気窓は必ず閉めて運転してください。開けたまま運転すると跳ねた水が飛び出すことがあります。

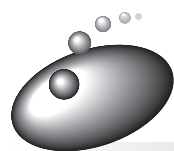


# 「ドライ」コース

ドライマーク表示  
の衣類を洗う

## お洗濯を始める前に



「ドライ」コースは、 表示のデリケートな衣類や、 表示のドライマーク衣類をドライ水流でやさしく洗い上げるコースです。

- 素材によっては洗えないものもあります。
- 衣類に力をかけない洗いかたをしますので、脂汚れや泥汚れ、シミなどは前処理をしてください。
- 「ドライ」コースの予約運転はできません。
- お湯や風呂の残り湯は使用しないでください。  
風呂水吸水はできません。 15)  
衣類の縮みが大きくなったり、入浴剤の色が移る恐れがあります。必ず水を使用してください。
- 洗剤は適正な量を使用してください。  
多すぎるとすすぎが不十分になり、衣類を傷める原因になります。
- 衣類は水の中によく押し込んでください。


## 洗えるもの、洗えないものの確認


### 洗えるもの

衣類の取扱い絵表示

 表示があるもの  
または  
 表示があるもの

- セーター、カーディガン(ウール、アンゴラ、カシミアなど)
- スラックス、スカート
- ブラウス、シャツ、ワンピース(絹、麻など)
- 学生服、セラー服

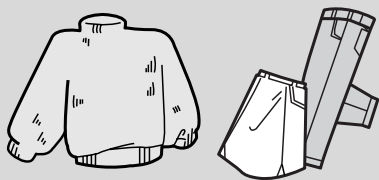

 表示があっても、洗えないものがあります。  
右の「洗えないもの」を参照してください。

### 洗えないもの

- 皮革製品、皮革装飾品
- 装飾物 羽、毛皮など ついた衣料
- レーヨン、キュプラおよびその混紡品
- 色落ちしやすいもの
- 和服、和装小物
- ネクタイ、スーツ、コート
- コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使用したもの)、エンボス加工(凹凸模様)をしたもの
- 絹、ウールなどで強くよじった糸(強撚糸)を使用したもの(特に織り柄)
- ベルベット、コーデュロイなどのパイル地
- 衣類の取扱い絵表示がないもの

#### ご注意

- 上記以外の衣類については、洗剤の表示に従ってください。

## お洗濯物の準備

### 衣類の準備

- しみは早めに処理してください。時間がたつと落ちにくくなりますので、お洗濯前に部分洗いなどで処理をしておくにより効果的です。
- ボタンやしゅうがついている衣類は裏返にしてください。
- ボタンやファスナーは閉めてください。

### 色落ちの確認

- 色落ちしそうな衣類は、あらかじめ、色落ちの確認をしてください。白いタオルなどに洗剤液を含ませ、衣類の目立たない部分に強く押し当ててタオルに色移りしないか確認してください。色落ちがあった場合は、お洗濯しないでください。
- スカーフ、外国製の衣類は色落ちしやすいので十分に注意してください。

### 脂汚れ、シミなどを落ちやすくする

#### えり、そでなどの脂汚れ

- えり、そで、すそやポケット回りの汚れは、洗剤の原液をつけて、ブラシで一定方向にこすってください。



#### シミ

- 裏にタオルを当て、洗剤の原液をつけてブラシなどで軽くたたいて落します。



#### シミの抜きかたワンポイント

- 1 万一、衣類にシミがついた場合は、「3倍程度の洗濯液でつけ置き洗い」をしてください。  
上記対応でシミが抜けないときは、下記のように市販の漂白剤をご使用ください。
- 2 漂白剤は、酸化型と還元型とに分けられ、さらに酸化型は塩素系と酸素系に分けられます。  
各々、下記のような特徴があり、使えるものと使えないものがありますので、ご使用前に漂白剤の容器に表示してある注意書きをよくご覧になり、正しくご使用ください。

##### 酸化型



- (1) 塩素系：漂白力、殺菌力はもっとも強いのですが、色物や毛・絹には使えません。
- (2) 酸素系：色・柄物に使えますが、粉末の場合のみ毛・絹には使えません。

##### 還元型

水中の鉄分で黄ばんだり、さびがついたりしたときや、塩素系漂白剤のためにワイシャツの襟の芯地が黄変したときに使います。色・柄物には使えません。

### 使用する洗剤について

#### 使用する洗剤について


- 衣類の取扱い表示が  表示のものは、ドライマーク衣類専用の洗剤(液体)を使用してください。
-  表示のあるものは、中性洗剤(液体)も使用できます。
- 使用量は洗剤の表示に従ってください。
- 液体洗剤以外は使わないでください。

#### 漂白剤は使わないでください

- 漂白剤は強アルカリ性なので生地を傷めます。

洗濯後、縮みが大きくなった場合のことを考えて、元の形に修正するために型紙を取っておくと便利です。




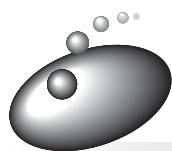

# 「ドライ」コース(続き)

## お洗濯のしかた

- 洗濯容量は1.0kg以下です。
- 液体(中性)洗剤を使用してください。
- 風呂水の使用はできません。

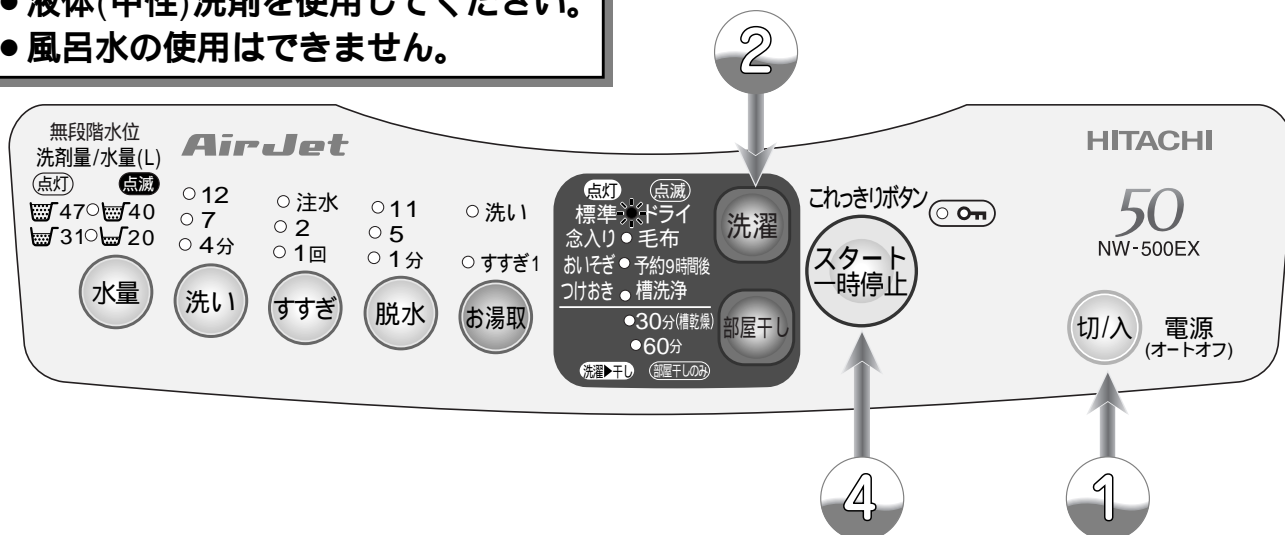

### 準備を行う 28

① 洗濯物を入れ、電源ボタン **切/入** を押して、電源を入れる

② 洗濯ボタン **洗濯** を押して、「ドライ」を選ぶ

③ 液体洗剤注入口に液体洗剤を入れ、ふたを閉める

④ スタートボタン **スタート一時停止** を押す




**洗濯運転終了** (メロディでお知らせします)

●洗濯ボタンを押すごとにランプの点灯・点滅位置が移動します。

- 水量は自動的に「31L」に設定されます。洗濯物の量に合わせ「20L」～「47L」に切り替えられます。
- 洗濯物の量に対し水位を低くしてしまうと、布が傷む恐れがありますのでご注意ください。
- 水量ボタン以外は受け付けません。

## 「ドライ」コースの洗濯動作

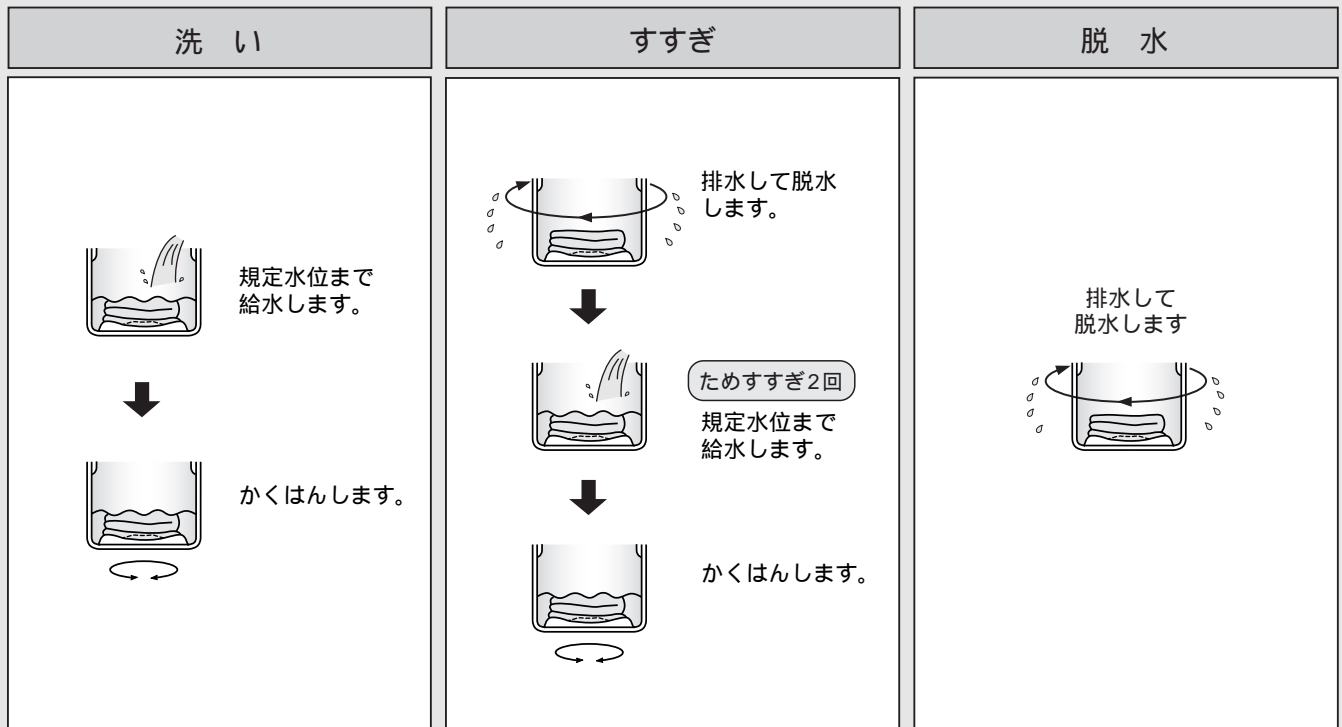


### ご注意

- 吸気窓は必ず閉めて運転してください。開けたまま運転すると跳ねた水が飛び出すことがあります。
- 洗濯物の量に対し水位を低くしてしまうと、布が傷む恐れがありますのでご注意ください。

## お洗濯が終わったら

### 干しかた


- ウール、アンゴラ、カシミアなどのセーターは、形を整えて日陰で平干しにします。
- 風呂のふたなどを使って平干しにすると形くずれが防げます。

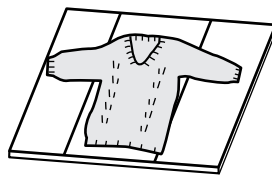


- ブラウスやワンピースは形を整えて日陰でハンガーに干します。


### 仕上げ(縮み、形くずれの直しかた)

- スチームアイロンを軽く浮かせてスチームをかけ、形を整えます。

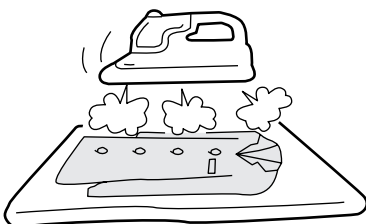


- スチームをたっぷりあてたあと、型紙に合わせて元の形までのばし、形を整えます。

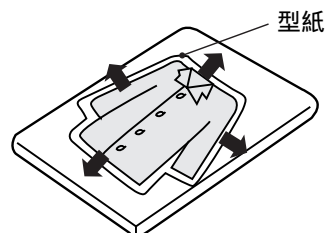

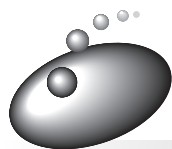



### お洗濯を始める前に

毛布水流で毛布に無理な力を加えないで、毛布をやさしくていねいに洗い上げます。


- 「毛布」コースの予約運転はできません。
- 別売りの毛布洗いネットMO-F40(  61)を必ずご使用ください。
- 汚れのひどい部分は、あらかじめ液体洗剤などで汚れを落としてください。

#### 洗濯できる毛布

-  と表示されている毛布。
- アクリル、またはポリエステルシングルサイズのマイヤー毛布、タフト毛布、織毛布(幅140cm×長さ200cm以下、1枚の重さが2.4kg以下)
- 電気毛布については、電気毛布の取扱説明書に従って洗濯してください。

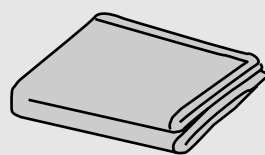


#### その他洗濯できるもの

-  表示のまくら、クッション(中わたが化せん(ポリエステル)のもの)



### 毛布を毛布洗いネットに入れる


ファスナーをきちんと閉め、ファスナー部を上にして洗濯・脱水槽に入れてください。

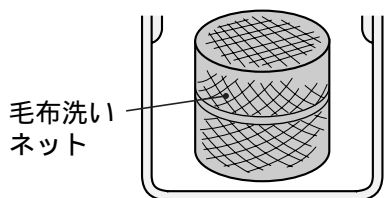

- 必ず毛布洗いネットをご使用ください。  
洗濯物の飛び出しによる衣類や洗濯機の損傷を防ぐためです。  
(詳しくは毛布洗いネットの取扱説明書をご覧ください)

## お洗濯のしかた

- 洗濯容量は2.4kg以下です。
- 液体(中性)洗剤を使用してください。

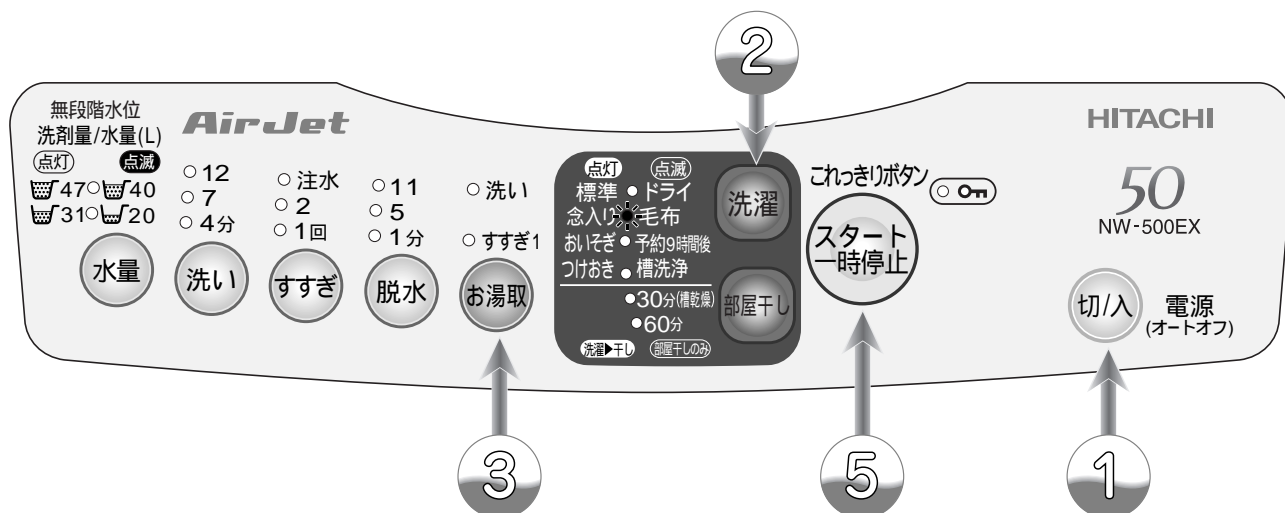

### 準備を行う 32

① 洗濯物を毛布洗いネットに入れ、洗濯・脱水槽に入れて、電源ボタン(切/入)を押して、電源を入れる

② 洗濯ボタン(洗濯)を押して、「毛布」を選ぶ

風呂水を利用しないときは ④ へ

③ お湯取ボタン(お湯取)を押して、希望のお湯取行程を点灯させる

④ 液体洗剤注入口に液体洗剤を入れ、ふたを閉める

⑤ スタートボタン(スタート一時停止)を押す

洗濯運転終了 (メロディでお知らせします)

- 必ず毛布洗いネットをご使用ください。(詳しくは、毛布洗いネットの取扱説明書をご覧ください。)

- 洗濯ボタンを押すごとにランプの点灯・点滅位置が移動します。
- 部屋干し設定ボタンを押して、部屋干し運転を設定することができます。  
37


使用する洗剤：液体洗剤  
：液体中性洗剤

- 水量は自動的に「47L」に設定されます。洗濯物の量に合わせ「20L」～「47L」に切り替えられます。
- 洗濯物の量に対し水位を低くしてしまうと、布が傷む恐れがありますのでご注意ください。
- お湯取の設定のしかたは 15
- 脱水時間と水量は変更できます。(洗い、すすぎは変更できません)



# 「毛布」コース(続き)

## 「毛布」コースの洗濯動作

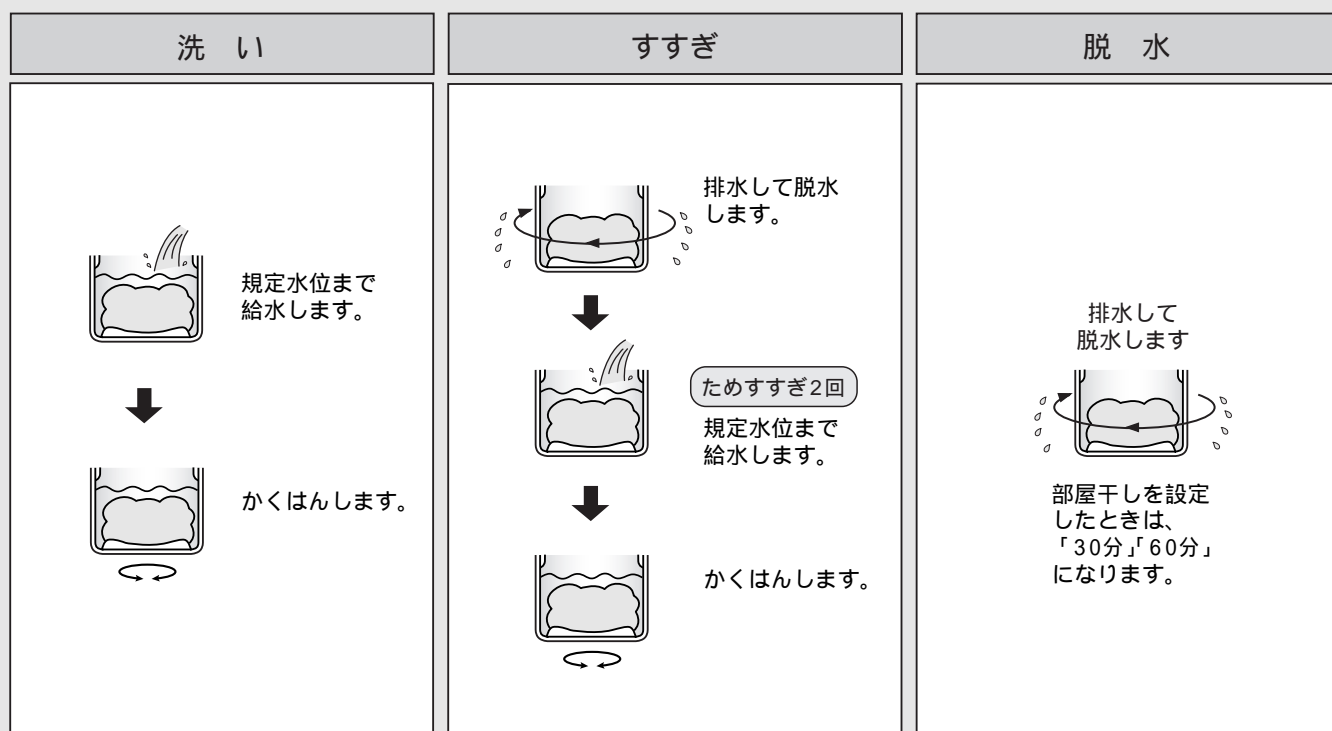


### ご注意

- 吸気窓は必ず閉めて運転してください。開けたまま運転すると跳ねた水が飛び出すことがあります。
- 洗濯物の量に対し水位を低くしてしまうと、布が傷む恐れがありますのでご注意ください。


## お洗濯が終わったら

風通しのよいところで自然乾燥させます。

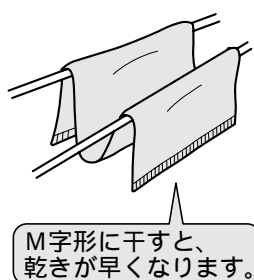

- 時々裏返すと乾燥がより効果的です。
- 毛布は湿っているうちに、ブラシで一方に毛並みをそろえると、きれいに仕上がります。

「ソフト仕上剤を使用すると、全体がふっくらと仕上がります。


ソフト仕上剤、漂白剤をお使いになるとき  13





# 「予約9時間後」コース

予約タイマーを使って洗う

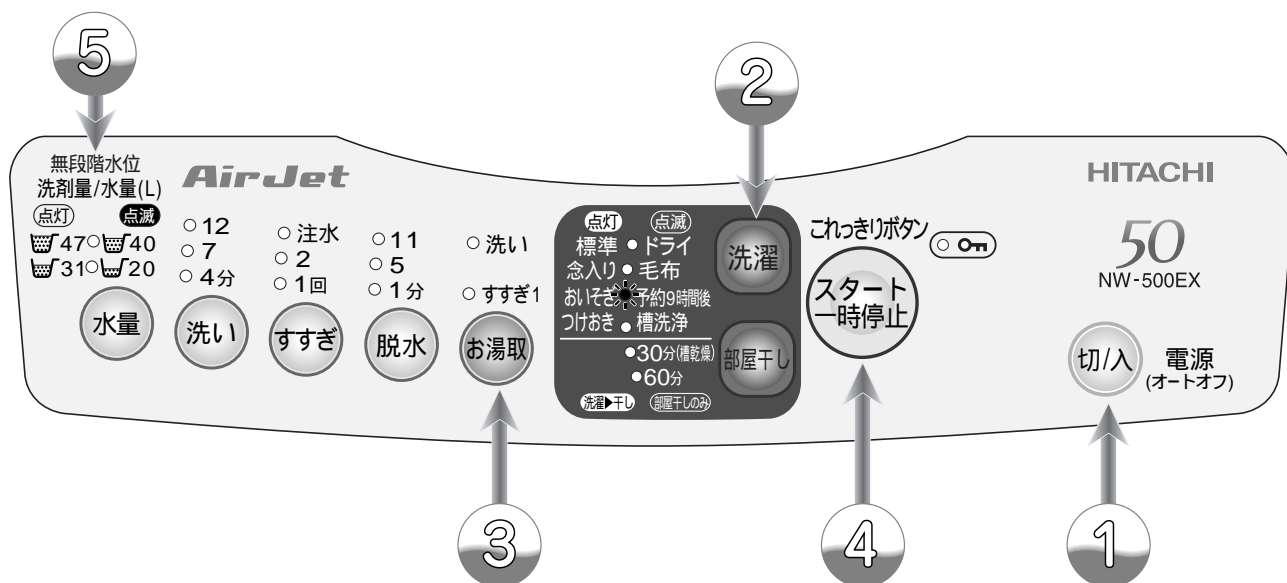

① 洗濯物を入れ、電源ボタン **切/入** を押して、電源を入れる

② 洗濯ボタン **洗濯** を押して、「予約9時間後」を選ぶ

風呂水を利用しないときは ④ へ

③ お湯取ボタン **お湯取** を押して、希望のお湯取行程を点灯させる

④ スタートボタン **スタート一時停止** を押す

⑤ 洗剤量(目安)に従って、洗剤を入れ、ふたを閉める

洗濯運転終了 (メロディでお知らせします)

●洗濯の仕上がり時間を9時間後に設定して「標準」コースと同じ内容で洗います。


●洗濯ボタンを押すごとにランプの点灯・点滅位置が移動します。  
●部屋干し設定ボタンを押して、部屋干し運転を設定することができます。  
➡ 37  
●部屋干し(脱水のみ)を設定するときは予約できません。

●お湯取の設定のしかたは ➡ 15

●かくはん翼が回転して洗濯量を感じし、洗剤量を表示します。  
➡ 12

使用する洗剤：粉末合成洗剤  
：液体洗剤

●洗剤の入れかたについては  
➡ 36

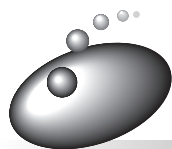


# 「予約9時間後」コース(続き)

## 洗剤の入れかた


### コンパクト粉末洗剤

- 白物のハンカチなどに包み、洗剤がこぼれないように洗濯・脱水槽の中央付近に押し込んでください。

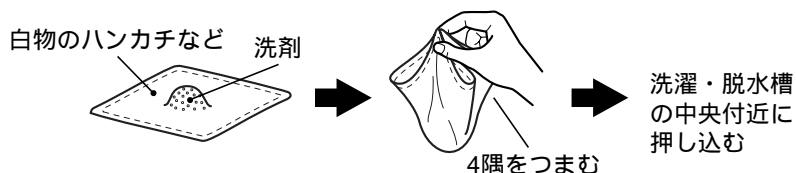

### 液体洗剤

- 2倍にうすめて、注入口に入れてください。

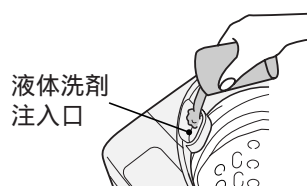

## こんなときには

予約内容の確認：洗いを押す。(押している間、予約内容を表示)


予約の取り消し：電源スイッチ 切/入 を切る。

予約の変更：電源スイッチ 切/入 を切り、始めからやり直す。

- 洗濯行程は「標準」コースになります。


## ご注意

- 予約運転のとき、色移りしやすい衣類は一緒にお洗濯しないでください。
- 電源プラグを抜いたり、停電したときは、予約運転は取り消されます。
- 洗濯物の量や質、給水量により仕上がり時間がずれることがあります。
- 衣類のしわ防止のため、洗濯が終わったらできるだけ早く干してください。
- 吸気窓は必ず閉めて運転してください。開けたまま運転すると跳ねた水が飛び出すことがあります。
- 粉石けん(天然油脂)は溶けにくいので、使用しないでください。

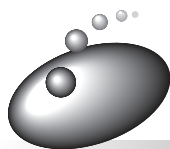

# 干し時間を短縮(「部屋干し」)

- 洗濯から続けて、または単独で「30分」と「60分」の脱水ができます。  
衣類の水分を吹き飛ばして、衣類を乾きやすい状態に仕上げます。  
「標準」「念入り」「おいそぎ」「つけおき」「予約9時間後」「毛布」コースで設定できます。

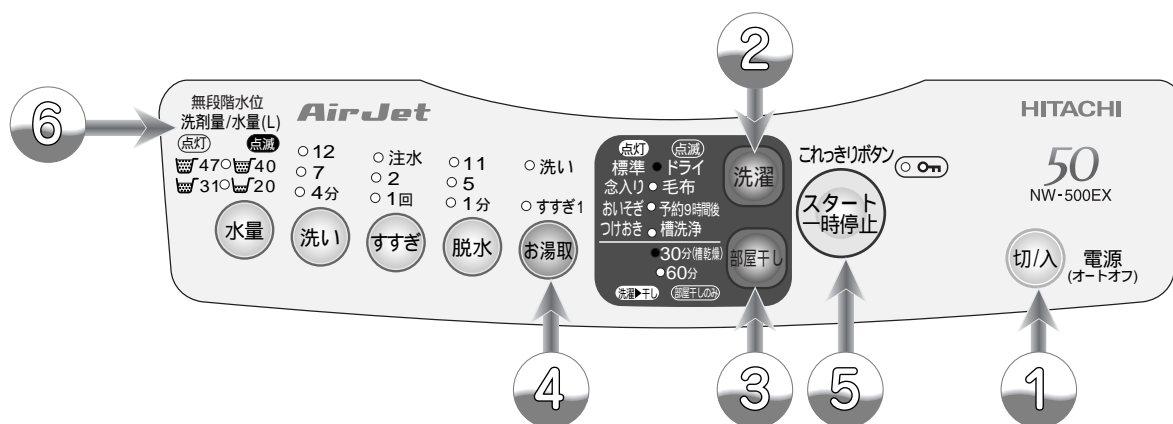

① 洗濯物を入れ、電源ボタン **切/入** を押して、電源を入れる

「部屋干し」のみのときは ③ へ

② 洗濯ボタン **洗濯** を押して、希望のコースを選ぶ

③ 部屋干しボタン **部屋干し** を押して、「30分」または「60分」を選ぶ

「部屋干し」のみのときは、吸気窓を開けて ⑤ へ

風呂水を利用しないときは ⑤ へ

④ お湯取ボタン **お湯取** を押して、希望のお湯取行程を点灯させる

⑤ スタートボタン **スタート/一時停止** を押す

⑥ 洗剤量(目安)に従って、洗剤を入れ、ふたを閉める


部屋干し洗濯終了 (メロディでお知らせします)

- 洗濯ボタンを押すごとにランプの点灯・点滅位置が移動します。

- 部屋干し設定ボタンを押すごとに時間の設定が変わります。

👉 38

吸気窓は約60°の位置まで開けてください。「カクッ」という感触があります。吸気窓を約60°以上に開けないでください。無理に開けると破損する恐れがあります。




- 部屋干し設定ボタンを押したあとに、洗濯ボタンを押すと「部屋干し」は解除されます。再度、部屋干し設定ボタンを押すと「部屋干し」が設定されます。行程内容に脱水が設定されていないと「部屋干し」は設定されません。

- お湯取の設定のしかたは 👉 15

- 「おいそぎ」「毛布」コースは、洗剤を入れたあとに、スタートボタンを押してください。

- 洗剤の入れかたについては

👉 13、14

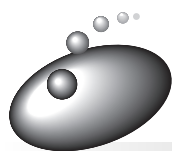

# 干し時間を短縮(「部屋干し」)(続き)

## 部屋干しボタンの使いかた

部屋干しボタンの 押す回数	ランプ表示 ●点灯 ※点滅	内 容
基準点 ( 6 )		●部屋干し未設定
1		●洗濯のあと脱水時間「30分」に設定
2		●洗濯のあと脱水時間「60分」に設定
3		●「部屋干し」(脱水のみ)の「30分」 「(槽乾燥)」に設定
4		●「部屋干し」(脱水のみ)の「60分」 に設定

部屋干しボタンを5回押すと「部屋干し」未設定に戻ります。

「部屋干しのみ」を設定するときは、予約運転できません。


### ご注意

- 洗濯のあとに続けて部屋干し運転するときは、吸気窓は必ず閉めて運転してください。  
開けたまま運転すると跳ねた水が飛び出すことがあります。
- 「部屋干しのみ」の設定にするときは、吸気窓を開けて運転してください。  
脱水の効率が良くなります。


## 吸気ネットのお手入れ

吸気ネットが汚れたときは、やわらかい布でふき取ってください。

- 1 吸気窓を約60°の位置まで(「カクッ」という感触があります)開け、やわらかい布で汚れをふき取る

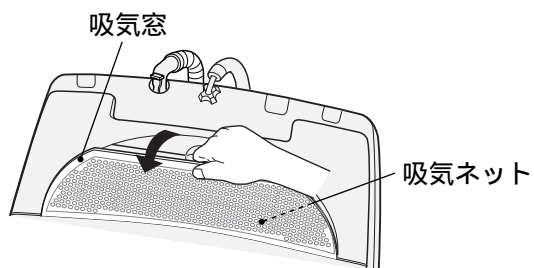


- 2 吸気窓を閉める

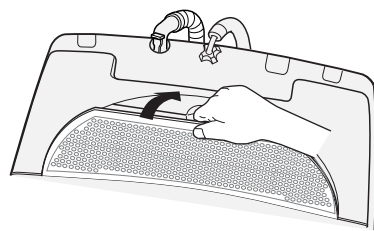


### ご注意

- 吸気窓は約60°までしか開きません。無理に開くと破損する恐れがあります。
- ホコリなどが洗濯槽の中に落ちる恐れがありますので、洗濯物が入っていないときに行ってください。



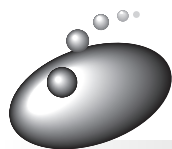

# いろいろな設定でお洗濯する

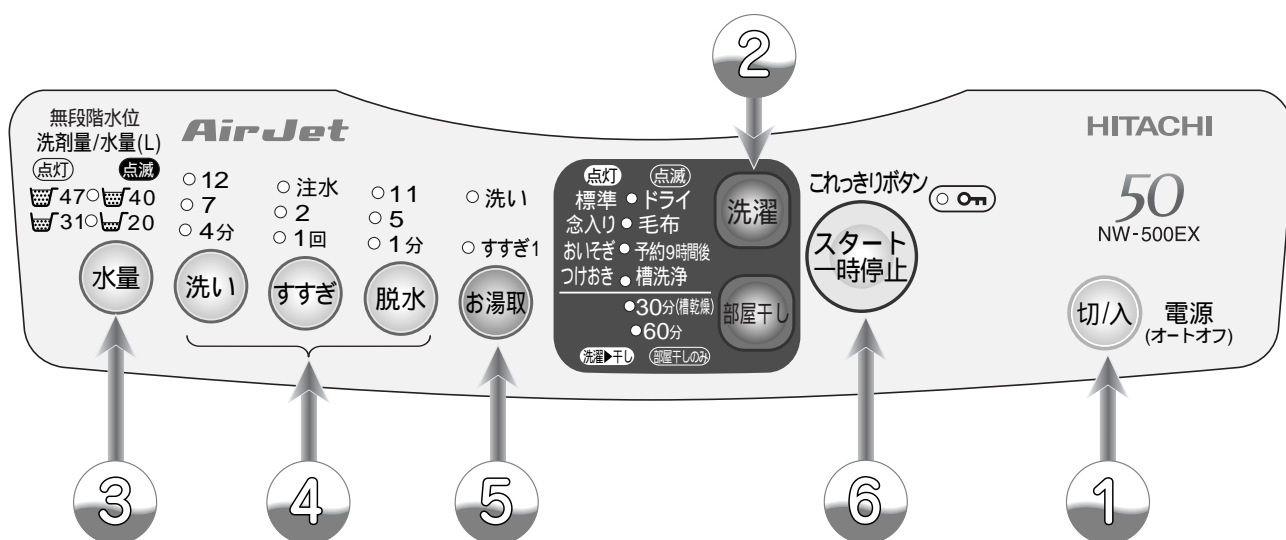

こんな場合に

1

2

3

4

お好みの内容でお洗濯するとき  
**洗い すすぎ 脱水**

洗濯液を2度使うとき 42  
**洗いのみ**

洗濯・脱水槽に水をためたいとき  
**給水のみ**

しわが気になる洗濯物を脱水しないとき  
**洗い すすぎ**

のりづけするとき  
**洗い 脱水**

洗った洗濯物をすすぎたいとき  
**すすぎのみ**

洗った洗濯物をすすいで脱水したいとき  
**すすぎ 脱水**

洗濯・脱水槽の水を排水したいときや、干す前に脱水したいとき  
**排水のみ、脱水のみ**

電源

切/入

電源スイッチを押す

洗濯

「標準」コースを選ぶ

水量

水量を選ぶ

水量の設定がないときは、センサーが自動的に決めます。

水量 水量を選ぶ

お好みの水量を選んでください。

水量

水量を選ぶ

水量の設定がないときは、センサーが自動的に決めます。

水量

水量を選ぶ

水量の設定がないときは、「47L」になります。

洗い

ボタンを押す

洗い

ボタンを押す

洗い

ボタンを押す

洗い

ボタンを押す

洗い

ボタンを押す

排水・脱水動作をしてからすすぎの給水を始めます。

排水のみは、脱水「1分」を選び、運転してください。

洗い・すすぎ・脱水のみを設定したり、それぞれを組み合わせで運転することができます。  
(洗濯内容は記憶されません)

## 各ボタンで 内容を設定する

5

6

## 終了

メロディでお知らせします

すすぎ → 脱水  
ボタンを押す ボタンを押す

「4分」を選んでください。  
4分間の運転後、水がたまった状態で停止します。

すすぎ  
ボタンを押す

脱水  
ボタンを押す

すすぎ  
ボタンを押す

すすぎ → 脱水  
ボタンを押す ボタンを押す

脱水  
ボタンを押す

お湯取

風呂水を使う  
行程を設定する

(風呂水を使わないときは⑥へ進む)

吸水については  
➡ 15

スタート  
一時停止

「スタート」  
ボタンを押す

洗濯液は残ったまま停止します。

すすぎ液は残ったまま停止します。

すすぎをせずに洗いと脱水をします。

すすぎ液は残ったまま停止します。




# 洗濯液を2度使う・洗濯のりを使う

## 洗濯液を2度使うとき

1 1回目は汚れの少ない洗濯物を「洗い」のみ行う。👉 40

- 水量に合わせて洗剤を入れます。

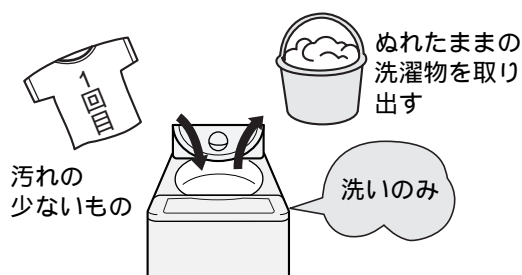


2 2回目は汚れの多い洗濯物を入れ、1回目の洗い液を利用して、お望みのコースで洗濯する。

- 洗濯物に応じた水量をセットします。



3 1回目に洗い終わった洗濯物を「すすぎ」「脱水」する。👉 40

- 1回目と同じ水量をセットします。

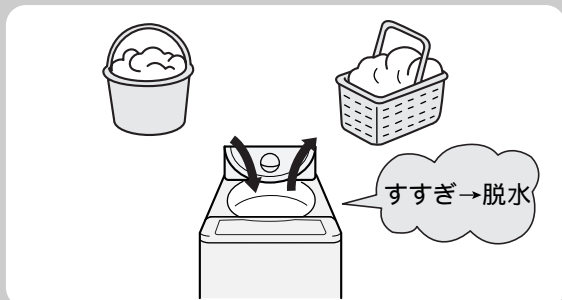

## 洗濯のりを使うとき

### 洗濯のりについて

化学合成のり(酢酸ビニール系、PVAC)と表示されているものに限りです。

- 上記以外ののりは、洗濯機の故障の原因となる恐れがありますので、成分表示をご確認ください。

### 洗濯のりの量

洗濯のりに表示されている分量を目安にしてください。

### のり付けできる量

1.0kg 以下 👉 11

1 洗濯が終わったら、のり付けしたい衣類を洗濯・脱水槽に入れる。

2 電源スイッチを入れ、「標準」コースを選ぶ。

3 水量、洗い、すすぎ、脱水をセットする。👉 40

<衣類の量が1.0kgの場合>

水 量	洗 い	すすぎ	脱水
31L	7分	設定なし	1分

- 水量は衣類の量に応じて調整してください。

4 スタートボタンを押す。

5 かくはん翼が回転し始めたら洗濯のりを直接洗濯・脱水槽に入れ、ふたを閉める。

### ご注意

- のり付けした衣類は、乾燥機で乾かさなideてください。
- のり付けした衣類は、「部屋干し」設定で運転をしないでください。(しわの原因になります)

### のり付けしたあとは

残った洗濯のりを流すため、必ず洗濯・脱水槽を洗浄してください。

1 「標準」コースを選ぶ。

2 水量、洗い、すすぎ、脱水をセットする。👉 40

水 量	洗 い	すすぎ	脱水
47L	7分	設定なし	1分

3 スタートボタンを押す。



# いたずら防止モードについて

小さいお子様の安全のために、本機では、いたずら防止モードを設定することができます。

**毎回設定を行ってください。**

運転中はつねにふたをロックするように設定できます。(いたずら防止モード)

- 電源スイッチを入れ、ふたを閉め、洗いボタンを3秒以上押す。  
(ピッピッピッピーとブザーが鳴り、ふたロック中のランプが点滅します。)  
(スタート後にふたを開けるときは、一時停止ボタンを押してください。)
- 電源スイッチを「切」にすると設定が解除され、いたずら防止モード設定なしになります。




# 終了メロディ音を消したいときは

**毎回設定を行ってください。**

終了メロディ音を消すことができます。次の手順で行ってください。

1 電源スイッチを「入」にする。

2  を3秒以上押す。

■■▶メロディのあとに「ピッピッピー」と鳴り、終了メロディ音なしになります。

- 電源スイッチを「切」にすると設定が解除され、終了メロディ音ありになります。

**ご注意** ●設定すると同時に、押したコースの運転がスタートしますので、先に運転内容を設定してください。



# 使用上のご注意

## 運転中は電源プラグを抜かない

- 故障の原因になりますので、必ず一時停止あるいは電源を「切」にしてから、プラグを抜いてください。

## 洗剤は入れすぎない

- 多く入れても洗浄力はそれ程変わりません。
- 逆にすすぎが不十分になったり、泡による弊害や故障の恐れがあります。
- 洗剤の溶け残りの原因になります。

## テレビやラジオを近づけない

- テレビに線が入ったり、ラジオ・テレビの雑音の原因になります。

## 電源スイッチを切ったあと、コース表示のランプが消灯するまでは電源スイッチを受け付けません。

- 再度電源を入れたいときは、ランプが消灯してから、電源スイッチを押してください。

## 入浴剤の入った風呂水を使うときは、入浴剤の注意書きに従う

- 色移りや変色を防ぐためです。

## 連続運転に注意


- 手動設定で洗いを「12分」に設定し、3サイクル以上運転すると、保護装置によりモーターの動作が止まる場合があります。
- 連続して運転する場合には、約30分以上間隔をあけてご使用ください。

## 漂白剤などを使用したとき


洗濯時、漂白剤や次亜塩素酸ナトリウムなどの薬剤をご使用になったときは、十分(においが残らない程度)にすすいでから乾燥してください。

- 洗濯物に漂白剤などが残っているまま乾燥すると、本体の寿命を縮めます。

## 結露に注意

- 夏季など湿度が高いとき、冷水などの使用で洗濯機の外側が結露し、床面をぬらすことがあります。
- この場合は、洗濯機用トレイ(YT-1)の使用をお勧めします。  61

## 洗濯物は入れすぎない

- 衣類が洗濯・脱水槽からはみ出して破れたり、プラスチック部品の破損の原因になります。
- 洗濯量については  13
- 洗濯時間が長くなることがあります。

## 脱水終了時、ふたのロックが解除されても洗濯・脱水槽が回っているとき

- ただちに使用を中止し、修理を依頼してください。

## 鋭利な物でボタンを押さない

- 破損・故障の原因になります。

## ファスナーは必ず閉める

- 衣類やファスナーの傷みを防ぐためです。


## 吸気窓を開けたまま、ふたの開閉をしない

- 破損の原因になります。

## ジーンズなどの厚手の衣類だけをお洗濯すると、衣類の片寄りによって、安全スイッチが働きやすくなります。

## 操作パネル付近に磁石、磁気カード(キャッシュカードなど)を近づけない

- 誤動作やカードが使えなくなることがあります。

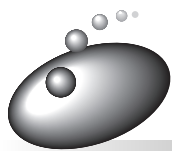


# お手入れのしかた

## 洗濯・脱水槽のお手入れ (清潔に洗濯するために) ... 槽洗浄コース

洗濯・脱水槽 (ステンレス槽) は石けんカスやカビが付きにくくなっていますが、長期間使用すると、石けんカスが発生することがあります。

定期的なお手入れとして、2 か月に一度を目安に洗濯・脱水槽を洗ってください。

### 定期的なお手入れ

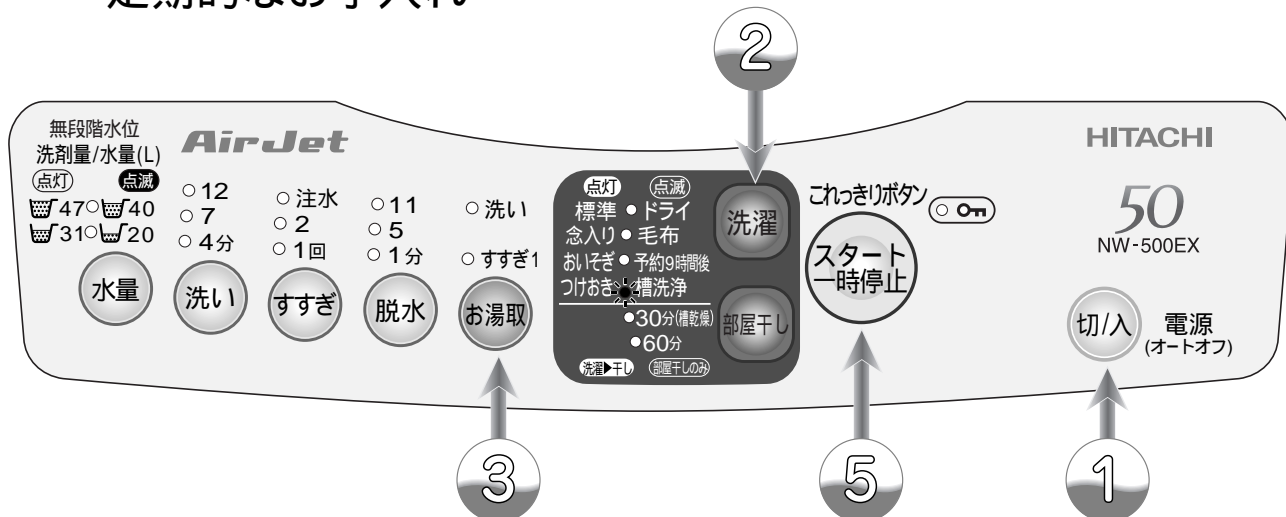

① 電源ボタン **切/入** を押して、電源を入れる

② 洗濯ボタン **洗濯** を押して、  
「槽洗浄」を選ぶ

風呂水を利用しないときは ④ へ

③ お湯取ボタン **お湯取** を押して、  
希望のお湯取行程を点灯させる

④ 洗濯槽クリーナーを洗濯・脱水槽  
に入れ、ふたを閉める


⑤ スタートボタン **スタート一時停止** を押す

**槽洗浄運転終了** (メロディでお知らせします)

(最後の脱水は約 30 分間運転します。)


洗濯・脱水槽内を乾燥させ、黒カビの発生を抑えるためです)

● 洗濯ボタンを押すごとにランプの点灯・点滅位置が移動します。


● お湯取の設定のしかたは  15

- 約 3 時間かけて、かくはんとつけ置きを行い、最後に脱水します。
- 洗濯槽クリーナーは、市販の酸素系漂白剤 250g (約 1 本) を洗濯・脱水槽に入れてください。
- ふだんお使いの洗剤は使用しないでください。洗浄効果がありません。
- 衣類は入れないでください。
- 水量、洗い、すすぎ、脱水ボタンは受け付けません。

### 石けんカスが発生した場合には

別売りの洗濯槽クリーナー (  61 ) をご使用ください。(洗濯槽クリーナーの説明書に従ってご使用ください)



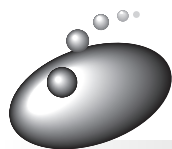


# お手入れのしかた(続き)

## 洗濯・脱水槽のお手入れ (清潔に洗濯するために) ... 槽乾燥コース

洗濯・脱水槽内を乾燥させることにより、黒カビの発生を抑えます。  
定期的なお手入れとして、週に1回程度を目安に運転してください。

### 定期的なお手入れ

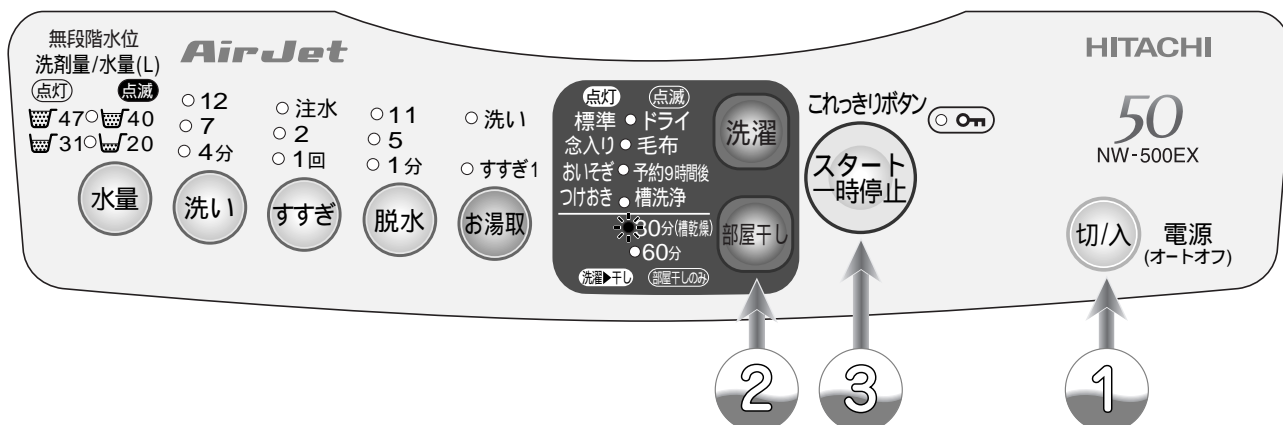

- ① ふたを閉め、吸気窓を開け、  
電源ボタン **切/入** を押して、  
電源を入れる
- ② 部屋干しボタン **部屋干し** を押して、  
「30分(槽乾燥)」を選ぶ
- ③ スタートボタン **スタート/一時停止** を押す



**槽乾燥運転終了** (メロディでお知らせします)

● 黒カビが発生した場合は、市販の酸素系漂白剤(洗濯槽クリーナー) 約1本を洗濯・脱水槽に入れて「槽洗浄」コースでお手入れしてください。 45

● 衣類は入れないでください。

## 洗濯・脱水槽のさびにご注意を

洗濯・脱水槽（ステンレス槽）は、さびにくい性質を持っていますが、次のような場合には、さびが発生することがあります。

- ① ヘアピンやピンなどの、さびやすい鉄製品が洗濯・脱水槽に残り、接触したまま放置したとき。
- ② 赤さびや鉄粉などの混じった水が洗濯・脱水槽内に入って、赤さびが洗濯・脱水槽に付着したとき。


さびに気がついたら、市販のクリームクレンザーをスポンジか布につけて、さびを取り除いてください。  
（詳しくは洗剤の表示をご覧ください）

- 金属たわしなどは洗濯・脱水槽を傷つけ、洗濯・脱水槽がさびやすくなりますので使用しないでください。

さびの発生を防ぐために、次のことをお守りください。

- 長期間、洗濯・脱水槽に水や塩素系の漂白剤を入れたままにしないでください。




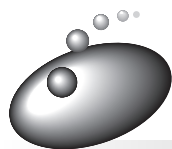


# お手入れのしかた(続き)

## 糸くず取りフィルターのお手入れ(毎回のお洗濯ごとに必ず行ってください。)


1 フィルターわくを外す。

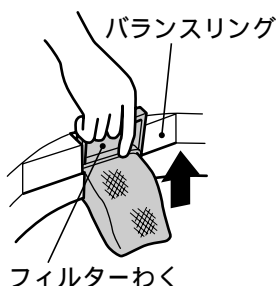

2 フィルターを裏返して、糸くずを取り除き、目詰まりを洗い落とす。

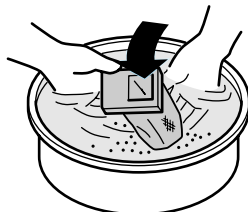

3 フィルターを表に返して、フィルターわくを確実に差し込む。

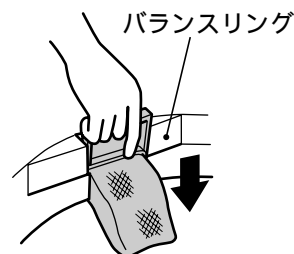


### お願い

- 糸くず取りフィルターは消耗品です。  
ネットが破れたときは、販売店でお買い求めください。(部品番号 NW-42N6-513) 61

## クリーンフィルターのお手入れ

クリーンフィルターおよびフィルターなどにごみが詰まったまま使用すると、風呂水ポンプの吸水性能が下がり、風呂水の出かたが悪くなります。

1 ストレーナを回しながら外し、フィルター(灰、緑)、ネットを取り出します。

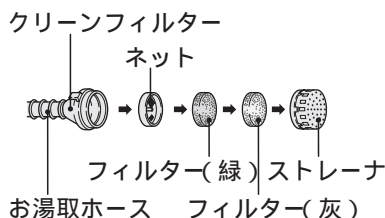

2 ストレーナとフィルターを水洗いします。



3 ネットは歯ブラシなどで掃除します。



4 お湯取りホースの中に、強い水流で水道水を流し込み、ホースの中のごみを洗い流してください。



5 元どおりに取り付けます。ネットとフィルターを入れてからストレーナを取り付けてください。

### ご注意

- ネット、フィルターおよびストレーナは、必ず取り付けてご使用ください。取り付けないと、風呂水ポンプの故障の原因になります。

### お願い

- 長期間ご使用にならないときは、お湯取ホースの水をよく抜いておいてください。
- 冬期にお湯取ホースが凍結すると、ひび割れが生じ、吸水できない場合があります。

- ネット、フィルターは消耗品です。  
フィルターを紛失または破損したときは、販売店でお買い求めください。

(フィルター(灰 & 緑)セット 部品番号 NW-8S3-041) 61

(ネット 部品番号 NW-7S-057)

- お湯取ホースがつぶれたり破損した場合は、販売店でお買い求めください。


(お湯取ホース(約 4m) 部品番号 NW-9S3-031)

(お湯取ホース(約 7m) 部品番号 NW-9S3-028)

61


## 風呂水吸水口のお手入れ

ポンプフィルターにごみが詰まったまま使用すると風呂水ポンプの吸水性能が下がり、風呂水の出かたが悪くなります。

1 風呂水吸水口からお湯取ホースを外す。  
(外しかたは  53)

2 風呂水吸水口の中からポンプフィルターを取り出す。

- ポンプフィルター中央部の突起をつまみながら引き上げてください。

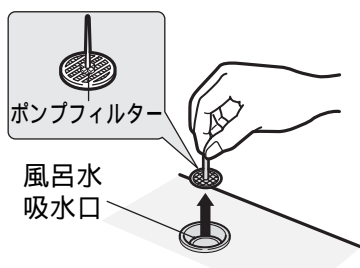

- 指でつまめない場合は、ペンチなどでつまみながら引き上げてください。


3 ポンプフィルターに付いたごみを洗い流す。

4 元どおり取り付け。

### ご注意

- ポンプフィルターは必ず取り付けてください。取り付けないと風呂水ポンプの故障の原因になります。

### お願い

- ポンプフィルターを紛失または破損したときは販売店でお買い求めください。  
(部品番号 NW-7S-052)  61


## 給水口のお手入れ

ごみがたまると水の出が悪くなります。

1 水栓を閉じて、給水ホースを外す。  
(外しかたは  52)

2 給水口の網にたまったごみを、取り除く。

- ごみが取れにくいときは、ペンチなどで網を外して掃除します。

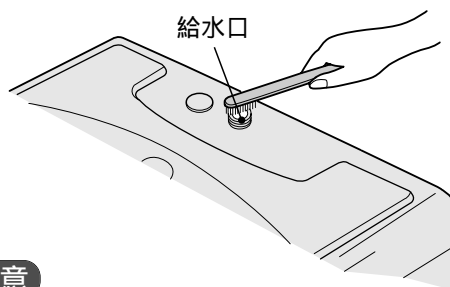

### ご注意

- 外した網は必ず元に戻してください。戻さないと給水弁の故障の原因になります。

## 本体のお手入れ

- 本体やパネル部の汚れは、柔らかい布でふき取ってください。
- 風呂水を使ったあとなど吸気窓がくもることがあります。柔らかい布でふいてください。



### ⚠ 警告



お手入れするときは、本体各部に直接水をかけない。

- ショート・感電の原因となります。

### ご注意

- ベンジン、シンナー、クレンザー、アルカリ性洗剤、弱アルカリ性洗剤、ワックスなどでふいたり、たわしでこすらないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、注意書きに従ってください。
- 洗濯機のふたなどのプラスチック部分に洗剤がついたときは、すぐにふきとってください。放置すると傷むことがあります。




# お手入れのしかた(続き)

## 凍結の恐れのあるとき

1 水栓を閉じる。

2 「槽洗浄」コースを選び、スタートボタンを押して約 30 秒間運転する。

- 給水ホース内の残水を抜きます。

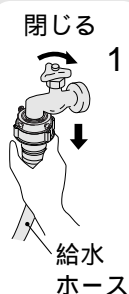

3 給水ホースを外し、下に向ける。

- 給水ホースの先にバケツなどを置き、水を受ける。

4 浴槽からクリーンフィルター(お湯取ホース)を取り出し、吸水つぎてを外す。  
(吸水つぎての外しかたは 53)


5 排水ホースを倒す。

6 一度電源を切り、再度電源を入れ、「脱水」のみをセットして、30 秒ぐらい運転する。  
40

7 一時停止ボタンを押し、電源プラグを抜く。

- 洗濯・脱水槽と排水ホース内の水を抜き、排水弁を開いたままにするためです。

寒冷地でのご使用など凍結の恐れのある場合は、洗濯機のうしろ側(上部)を毛布などで保温してください。

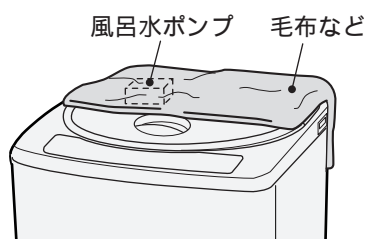


## もし凍結したときには

1 給水ホースを外し、約 40 程度のお湯につける。

- お湯取ホース、クリーンフィルターも同様に湯につけます。

2 約 40 程度のお湯を、洗濯・脱水槽に 2 ~ 3L 入れ約 10 分間放置する。

3 給水ホースをおよびお湯取ホースをつなぎ、水栓を開ける。  
(取り付けかたについては 52、53)

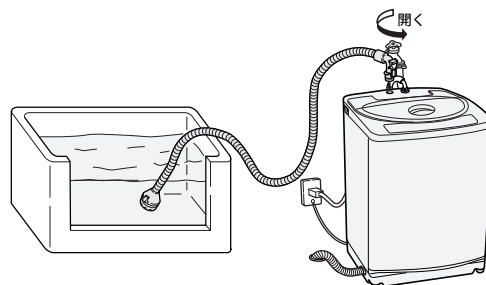

4 電源スイッチを入れ、スタートボタンを押し、放置する。(給水弁を解凍します)  
通電時の熱で給水弁が解凍され、給水しはじめます。(約 20 分程度)

5 次の 3 点を確認する。

- ① 手で洗濯・脱水槽を回せるかどうか  
➡ 回せることを確認
- ② 電源スイッチを入れ「排水のみ」スタートし、排水するかどうか  
➡ 排水することを確認
- ③ 風呂水が吸水されるかどうか  
➡ 吸水することを確認

風呂水ポンプの解凍には、時間がかかる場合があります。吸水できないまま運転した場合は、自動的に水道水に切り替わります。

確認できない場合は、2 ~ 4 を繰り返してください。

## ⚠ 注意



断水後や一度給水ホースを外して再取り付けした場合は、水栓を閉め、「槽洗浄」コースを選んで、スタートボタンを押してからゆっくり水栓を開く(長期間使用しなかった場合も同様)

- 給水ホース、水道配管に空気がたまり、圧縮された空気圧により、本体が破損し、水漏れやけがをする恐れがあります。



# 据え付け

洗濯機の据え付けは、必ずお買い上げの販売店、または専門工事店にご依頼ください。  
詳しくは「据付説明書」をお読みください。

## ⚠ 警告



アース線は必ず取り付ける。

アース接続

- アース線を取り付けないと漏電のとき感電することがあります。アースの取り付けは、必ず電気工事店または販売店にご相談ください。

## ⚠ 注意



洗濯前は必ず水道栓を開いて、水漏れがないか確認する。


- ねじがゆるんだりしていると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。

水漏れ


## ワンタッチつぎての取り付けかた

### ワンタッチつぎての取り付け

- 1 水栓の直径を確認する。  
●直径が2cm以上のときは、つぎてリングを外します。

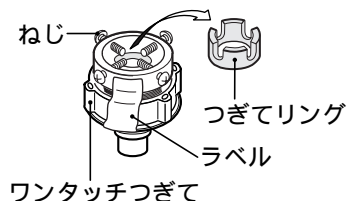


- 2 つぎて①、②とのすき間(約4mm)を確認する。  
●つぎて②を矢印方向に回し、すき間を調節します。

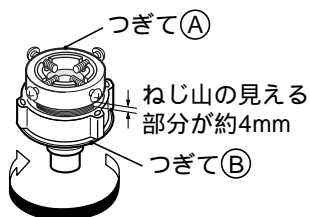


- 3 つぎて①のねじ4本を水栓の幅までゆるめ、水栓先端に押し当てる。

- 4 壁側になるねじを先に手で締め、水栓がパッキンの中心になるように、ねじを均等にしっかり締め付ける。

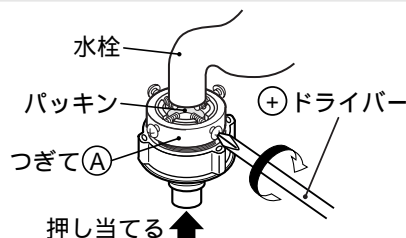

- 5 つぎて②を矢印方向に回し、つぎて①と②のすき間を約2mm以下にする。

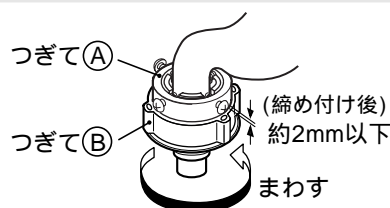

## ⚠ 注意




ワンタッチつぎてを必ず使用し、つぎて②をしっかり締め付ける。

- 付属品以外のつぎてを使用すると、水漏れの原因になります。

- 長期間のご使用で、ねじやつぎて①、②が緩んだりすると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。2～5の手順により取り付け直してください。
- ねじやつぎて①、②をさらに締め付けたり、付け直しても不具合なときはワンタッチつぎてと給水ホースを取り換えてください。  
(転居のときなど、ワンタッチつぎてを取り付け直すときにも同じ作業を行ってください)



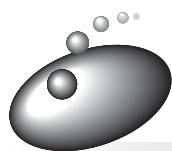

# 据え付け(続き)

## 給水ホースの取り付けかた・外しかた


### 水 栓

#### 取り付けかた

- 1 スライダーを押し下げながら、ワンタッチつぎてに差し込む。

- 2 スライダーを離して、「パチン」と音がするまで給水ホースを押し上げる。

- 給水ホースをひっぱり、簡単に抜けないことを確認します。

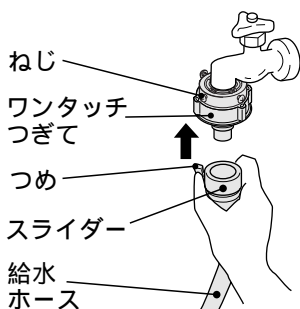


#### 外しかた

- 1 水栓を閉じる。

- 2 電源を入れ、「槽洗浄」コースを選び、スタートボタンを押して約 30 秒間運転する。

- 外すときの水の飛び散りを防ぐためです。

- 3 つめを外し、スライダーをゆっくり押し下げながら、給水ホースを外す。

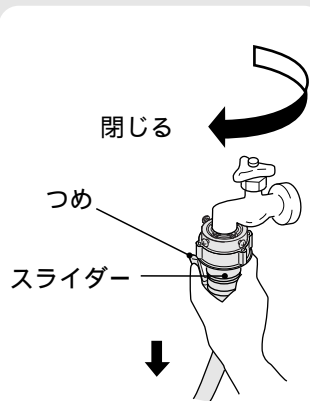

### 本 体

#### ユニオンナットの取り付けかた

ユニオンナットを矢印方向に回して、給水口にしっかり締め付けます。

#### △ 注 意



給水ホースの本体接続のユニオンナットはしっかり締め付ける。

- 水漏れの原因になります。



- ユニオンナットの締め付けが十分でないと、水漏れします。

#### ユニオンナットの外しかた

- 1 水栓を閉じる。

- 2 洗濯の「槽洗浄」コースを選び、スタートボタンを押して約 10 秒間運転する。

- 外すときの水の飛び散りを防ぐためです。


- 3 ユニオンナットを矢印方向に回して外します。



- 給水ホースおよびワンタッチつぎては、付属品を使用してください。
- 長期のご使用でねじ、ワンタッチつぎてやユニオンナットが緩んだりすると水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。緩んでいる場合は、さらに締め付けてください。
- ねじやワンタッチつぎてをさらに締め付けたり、付け直しても不具合なときは、ワンタッチつぎてと給水ホースを取り換えてください。

## 除湿形乾燥機と組み合わせるとき

- 1 排水口キャップを開ける。(洗濯機の右側後部)
  - 2 内部のパイプに乾燥機の排水ホースを回しながら、奥まで差し込む。
  - 3 乾燥機の排水ホースをひっぱり、簡単に抜けないことを確認する。
- 水栓や風呂水ポンプにつながないでください。


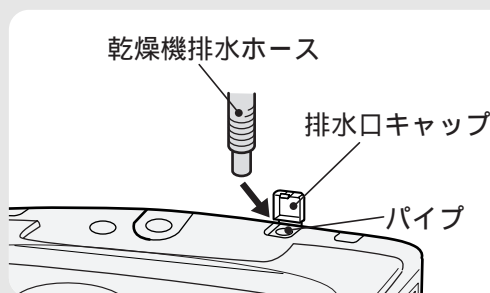


## お湯取ホースの取り付けかた・外しかた

ご使用になる前に必ずお湯取ホースにクリーンフィルターを取り付けてください。👉 据付説明書


### 取り付けかた

- 1 風呂水吸水口キャップを外す。
- 2 お湯取ホースの吸水つぎてを風呂水吸水口のパイプに確実に差し込む。
  - 給水ホースが風呂水吸水口の上側にあると、お湯取ホースが取り付けにくいので、給水ホースを回して、風呂水吸水口にかからないようにしてください。
  - 吸水つぎてのつめをパイプに引っ掛け、抜けないことを確認してください。
  - 入りにくい場合は、少し回しながら押してください。
  - 吸水つぎてには、Oリングが付いています。Oリングを外したり傷つけないでください。外すと空気が入り込み、吸水できなくなります。

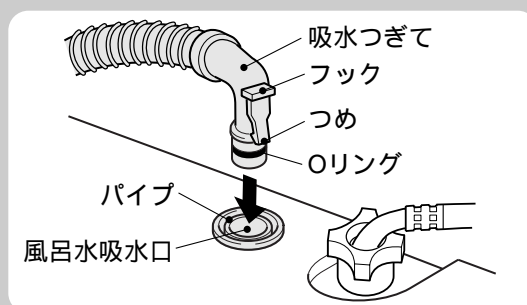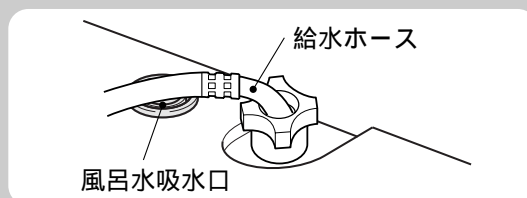


### おすすめの取り付けかた


- 給水ホースを右向き、お湯取ホースの吸水つぎてを左向きにして取り付ける。
- もしくは、両方とも壁側に向けて取り付けてください。

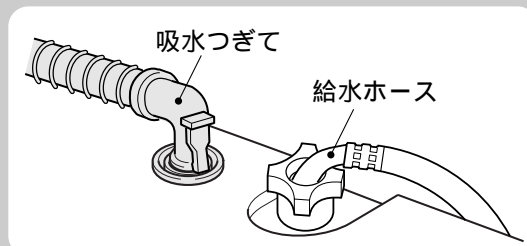

### ご注意

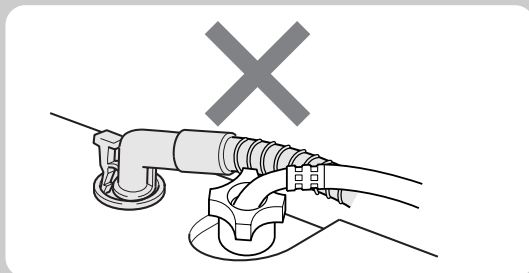

- お湯取ホースにあたり、ユニオンナットが緩んだりすると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。

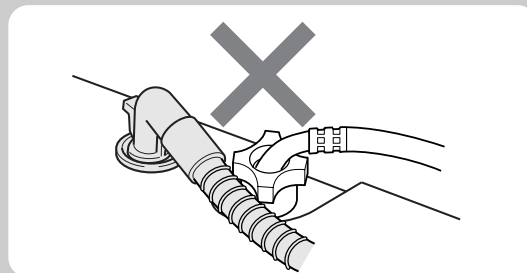


- 給水ホースの前側にお湯取ホースを取り付けると、ふたが開きにくくなります。


### 外しかた

- 1 浴槽からクリーンフィルター(お湯取ホース)を取り出す。
- 2 吸水つぎてを取り外す。
  - 吸水つぎてのフックを指で押し、つめを外してゆっくり持ち上げます。外すときの水の飛び散りを防ぐためです。

### ご注意

- 吸水つぎてを本体から外さない状態で、お湯取ホースを持ち上げると、ホース内の残水が洗濯・脱水槽内に逆流し、脱水の終わった衣類を濡らす恐れがあります。

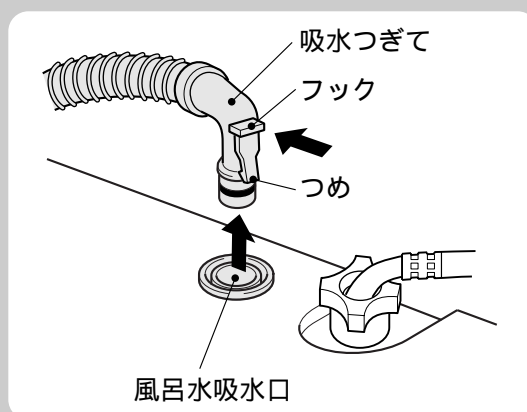

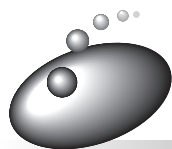


# 据え付け(続き)

## お湯取ホース掛けの使いかた

付属のお湯取ホース掛けを使うと、お湯取ホースを簡単に収納できます。

### お湯取ホース掛けのセットのしかた


- お湯取ホース掛けのフックをホース掛けの穴に入れて止まるまで押し下げてください。

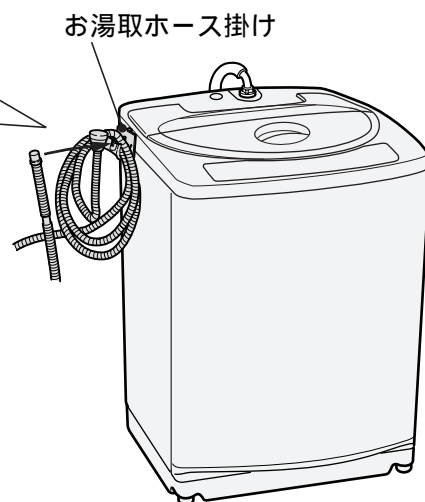

## 排水口からのにおいが気になる場合

排水口からのにおいを吸い込み、衣類にしみつく場合があります。排水口からのにおいの吸い込みを防ぐために、「洗濯機用排水トラップ (YT-T1)」をご使用ください。👉 61

- 据え付けにあたっては、「YT-T1」に同梱の取扱説明書に従ってください。

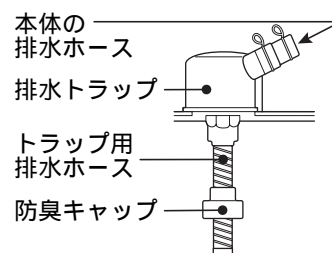




















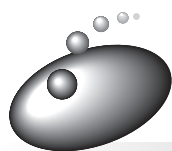
# 故障かなと思ったら

## 異常報知について

次のときは、表示の点滅やブザーでお知らせします。  
ただし、万一の誤検知が考えられますので、一時停止を行い、再びスタートさせ、同様の異常報知ができる場合は、次の点検を行ってください。

表示	お知らせ内容	点検するところ	処置
 	<b>給水できない</b> (25分たっても満水にならない)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 水栓は全開していますか。</li> <li>● 水道は凍結していませんか。</li> <li>● 断水していませんか。</li> <li>● 給水口の網にごみがたまっていませんか。</li> </ul>	 一時停止 ▼ 異常を取り除く ▼  一時停止 ▼ 運転再開
 	<b>排水できない</b> (5分たっても排水が終わらないとき)	<b>排水ホースについて点検してください</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 倒していませんか。</li> <li>● つぶれていませんか。</li> <li>● 先端が水につかっていますか。</li> <li>● 砂やどろ、糸くずなどが詰まっていますか。(排水口も点検)</li> <li>● 凍結していませんか。</li> <li>● 正しくセットしていますか。</li> </ul>  据付説明書	異常を取り除く ▼ 運転再開
 	<b>脱水途中止まり</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗濯物が片寄っていませんか。</li> <li>● 洗濯機は水平になっていますか。</li> </ul>  据付説明書	一時停止し、片寄りを修正後、ふたを閉めスタート
	<b>風呂水吸水できない</b> (10分たっても満水にならないとき)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 浴槽の中に残り湯はありますか。</li> </ul> <b>お湯取ホースについて点検してください</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 正しくセットしていますか。</li> </ul>  据付説明書 <ul style="list-style-type: none"> <li>● クリーンフィルターにごみが詰まっていますか。(風呂水吸水口のポンプフィルターも点検)</li> <li>● 余分なたるみなどの抵抗がありませんか。</li> <li>● 先端が浴槽の中に入っていますか。</li> <li>● 亀裂・ひび割れはありませんか。</li> <li>● 吸水つぎては風呂水吸水口に確実に入っていますか。</li> </ul>  53	水道水に切り替わり運転は継続されています。 ポンプ運転を続けるには  16
 	<b>ふたがロックできない</b> (ふたが完全に閉じていないとき)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ふたの下に異物などが入っていませんか。</li> </ul>	異常を取り除く ▼ 運転再開
	<b>ふたのロックが解除できない</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 一時停止し、再スタート。</li> </ul>	運転再開








● 上表以外の異常報知がある場合は、外来ノイズによる誤動作が考えられます。  
「一時停止」ボタンを押して再スタートし、同様に異常報知した場合、使用を中止して修理を依頼してください。



# 故障かなと思ったら(続き)

## 修理を依頼される前に

次の点をもう一度お調べください

現 象	原 因
運転しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 停電していませんか。</li> <li>● 電流ヒューズ、ブレーカーが切れていませんか。</li> <li>● 電源プラグは確実に差し込まれていますか。</li> <li>● 電源スイッチは入っていますか。</li> <li>● 水栓は開いていますか。</li> <li>● 予約にセットしていませんか。  35</li> <li>● スタートボタンを押しましたか。</li> </ul>
給水しない 風呂水吸水しない 脱水しない 槽回転しない 排水しない かくはんしない	<p>「異常報知について」の <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">点検するところ</span> を参照ください。  55</p>
ふたが開かない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源スイッチは入っていますか。  <div style="border-left: 2px solid black; border-right: 2px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;">           運転の途中で電源を切ったり、停電があったり、異常報知して電源オートオフすると、ふたがロックされたままになっています。電源を入れるとロックが解除します。         </div> </li> </ul>
異常な音がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗濯機が傾いたり、がたついていませんか。  据付説明書</li> <li>● ヘアピンや金物など異物がまぎれこんでいませんか。</li> </ul>
運転中、ふたが開かない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● いたずら防止モードの設定になっていませんか。  43</li> </ul>
水漏れする	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 水栓の形状は適していますか。  据付説明書</li> <li>● ワンタッチつぎでの取り付けやユニオンナットの締め付けが緩んでいませんか。  据付説明書および 51、52</li> </ul>
水がたまらない (バケツなどで水を入れるとき)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源スイッチは入っていますか。  <div style="border-left: 2px solid black; border-right: 2px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;">           排水の途中で電源を切ったり、停電があると排水弁が開いたままになっているためです。電源を入れると排水弁が閉まります。         </div> </li> </ul>
終了メロディが鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 終了メロディを消す設定になっていませんか。  43</li> </ul>

### 電源オートオフについて

運転が終了すると電源スイッチは自動的に「切」になります。

次の状態で 1 時間以上放置されると、電源スイッチは自動的に「切」になります。

- ① 一時停止の状態
- ② ふたを開けたままの状態、スタートボタンを押して放置した状態
- ③ 55 ページのような異常報知状態

電源スイッチを入れて、スタートボタンを押さないで、5 分放置したときは電源スイッチは自動的に「切」になります。



## こんなときは故障ではありません

現 象		理 由
風呂水 吸水に ついて	 の設定でも水道水から給水される	● 風呂水ポンプに呼び水をするためです。  15
	スタートしてもすぐに風呂水が吸水されない	● お湯取ホース内の空気を抜き、風呂水を吸い上げ始めるのに約 3 分間かかります。
給水に ついて	洗濯の途中で給水する	● 洗濯中に水位が下がると、自動的に水が補給されます。
	すすぎから始めると給水されない	● 排水・脱水動作をしてからすすぎの給水を始めます。
	給水ホースをセットして水栓を開くと給水口から水が出る	● ウォーターハンマー低減弁を使用しているため、弁の閉止に時間がかかるためです。
	給水途中にかくはん翼が回転せずに、約 1 分間給水が停止する	● 外来ノイズなどの影響で、センサーの検知に時間がかかっているためです。
	給水の途中からかくはんが始まる	● 「おいそぎ」コースでは、洗濯時間を短縮するため、給水の途中からかくはんを開始します。
	バケツなどで給水しても、排水されてしまう	● 通常は排水弁は「開」で停止しています。 「給水のみ」の操作を参照してください。  40
音に ついて	洗濯・脱水槽を手で動かすと、「シャワシャワ」という音がある	● 脱水時の振動を低減するためのバランスリングの水の音です。
	洗いや脱水開始時「カチャ」という音がある	● クラッチの切換動作の音です。 (音の大きさは、タイミングにより異なります。)
	運転中に「ブーン」や「ブンブンブン」という音がある	● モーター ON-OFF や電磁ブレーキの電磁音です。
	洗いや脱水高速回転中に「ブーン」や「カラカラカラ」という音がある	● 脱水回転数を制御するために、モーターを ON-OFF させている音です。
すすぎに ついて	ためすすぎが注水すすぎに変わる	● 洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたためです。 (安全スイッチは、脱水 20 回に 1 回程度は働くことがあります)
	注水すすぎを設定してもためすすぎになる	● 排水状態が悪い場合、洗濯・脱水槽の上部からの水あふれを防止するため、自動的にためすすぎに切り換わります。
脱水に ついて	脱水の途中で給水する	● 洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたためです。 (安全スイッチは、脱水 20 回に 1 回程度は働くことがあります) 次のすすぎは、自動的に注水すすぎに変わることがあります。
	脱水の途中ですすぎに変わり給水する	● 洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたためです。 給水・かくはん運転を行い、布の片寄りをほぐしたあと、再度脱水します。
	間欠的に脱水する	● 脱水を効果的に行うためや脱水回数を制御しているためです。
	脱水中、一時停止してもすぐにふたが開かない	● ブレーキをかけ、洗濯・脱水槽が完全に停止してからふたロックを解除します。
	脱水中、電源スイッチを「切」にすると、すぐに電源スイッチを受け付けない	● 脱水の惰性回転が止まるまでは、電源スイッチを受け付けません。
	脱水の最後やスタート/一時停止ボタンを押したときに、ブーンという音がある	● 洗濯・脱水槽の回転を電氣的に停止させるためのブレーキの音です。
	脱水の始めに、カチャカチャという音がある	● 洗濯モードから脱水モードへの切り換えの音です。
	脱水の始めに、モーターの音色が変化する	● 本機では、脱水の効率を上げるため、2 種類の回転数が得られるモーターを採用していますので、この切り換えの際、音色が変化します。





# 故障かなと思ったら(続き)

現 象		理 由
水位について	洗濯量に対して水位が低い	<ul style="list-style-type: none"><li>●洗濯物が水面から少し出る程度に水位を設定しています。かくはんにより、上下を入れ替えながら洗います。</li><li>●化せん、ポリエステルなどの衣類は軽いため水位が低くなる場合があります。</li></ul>
	洗濯量に対して水位が高い	<ul style="list-style-type: none"><li>●ぬれた衣類や洗濯・脱水槽に水が残っているときは水位が高くなります。</li></ul>
糸くずフィルターについて	糸くずが気になる	<ul style="list-style-type: none"><li>●標準コースで糸くずが気になる場合には、水量を高めに設定したり洗濯時間の延長、すすぎの設定をため2回にすると糸くずが取りやすくなります。</li></ul>
洗濯時間について	予約時間がすぎているのに洗濯が終わらない	<ul style="list-style-type: none"><li>●給水量が少ない場合は、仕上がり時間を超えて運転することがあります。</li></ul>
電源スイッチについて	電源スイッチを「入」にしてもすぐに表示ランプが点灯しない	<ul style="list-style-type: none"><li>●電源スイッチを「入」にすると、「ピッ」という受付音がし、約2秒後に表示ランプが点灯します。 (ソフトスイッチのため、マイコンの内部処理に少し時間がかかるためです)</li></ul>
ふたロックについて	脱水中、一時停止してもすぐにふたが開かない	<ul style="list-style-type: none"><li>●ブレーキをかけ、洗濯・脱水槽が停止してからふたロックを解除します。</li></ul>
	電源を入れてもふたが開かない	<ul style="list-style-type: none"><li>●ふたロック中に電源コンセントを抜いた場合、次回電源スイッチを入れてとき、ふたロックが解除されるまで約1分間はスタートを受け付けません。</li></ul>
においについて	ご使用初期ににおいがする	<ul style="list-style-type: none"><li>●ご使用初期にモーターからワニス(絶縁剤)のにおいがすることがあります。これは初期的なもので、約1週間ほどのご使用で臭わなくなります。</li></ul>
	脱水中ににおいがする	<ul style="list-style-type: none"><li>●排水状態が悪い場合や、泡の量が多すぎる(洗剤の入れ過ぎなど)場合、脱水中のモーター負荷が大きくなり、においが強くなる場合があります。</li></ul>
その他	初めて使用するとき排水ホースから水が出る	<ul style="list-style-type: none"><li>●工場の性能テスト時の残水です。</li></ul>
	「スタート」ボタンを押してかくはん翼が回転しても、洗濯量と水量の表示が出ない	<ul style="list-style-type: none"><li>●外来ノイズなどの影響でセンサーが正しく検知できないためです。電源を一度切り、もう一度やり直してください。</li></ul>
	スタート/一時停止ボタンを押してもすぐにふたが開かない	<ul style="list-style-type: none"><li>●すすぎや脱水行程中では、運転を停止させてからふたロックが解除されます。(約5秒～約1分30秒後)</li></ul>
	電源スイッチを「入」「切」したときにふたロック中ランプが点滅する	<ul style="list-style-type: none"><li>●クラッチの切り換え動作をしているためです。</li></ul>



# 保証とアフターサービス

## 保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

— 保証期間 —  
お買い上げの日から 1 年です。

## 補修用性能部品の保有期間

洗濯機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後 6 年です。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

## 転居されるとき

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電取扱店を紹介させていただきます。

電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても部品の交換は不要です。

## ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」(☎ 60)にお問い合わせください。

## 修理を依頼されるときは

57 ~ 60 ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

### 保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。  
保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

### ご連絡していただきたい内容

品 名	全自動電気洗濯機
形 名	NW-500EX
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印なども併せてお知らせください。
お 名 前	
電 話 番 号	
訪問ご希望日	

### 保証期間が過ぎているときは

修理して使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

### 修理料金の仕組み

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器など設備費、一般管理費などが含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材などを含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。


## 一般家庭用以外でご使用になるとき

理容院や美容院などでタオルなどの洗濯に、また、寮や病院などで共同でご使用になり、一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合には、短時間で部品の交換（駆動部ユニット、フィルターなど）が必要になることがあります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてお使いになることをお勧めします。

このようなご使用は、保証期間の対象外となります。



# 保証とアフターサービス(続き)

長年ご使用の洗濯機の点検を			
<div>愛情点検</div> <div></div>	ご使用の際、このような症状はありませんか？	<div></div>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>●洗濯・脱水槽が止まりにくい。</li><li>●水漏れがする。(ホース、水槽、給水つぎて)</li><li>●こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある。</li><li>●本体にさわるとピリピリ電気を感じる。</li><li>●据付が傾いたりグラグラしている。</li><li>●スイッチを入れても、動かないときがある。</li><li>●タイマーが途中で止まることがある。</li><li>●電源コード、プラグが異常に熱い。</li><li>●その他の異常・故障がある。</li></ul>		
	ご使用中 止		このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

## 日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

### 修理などアフターサービスに関するご相談は

TEL 0120-3121-68

FAX 0120-3121-87

(受付時間) 365日 / 9:00 ~ 19:00

### 商品情報やお取り扱いについてのご相談は

TEL 0120-3121-11


FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00 ~ 17:30 / 携帯電話、PHSからもご利用できます。日曜・祝日と年末年始・夏季休暇など弊社の休日は休ませていただきます。




# 別売り部品

日立の家電品取扱店でお求めください。  
価格は、2005年1月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。
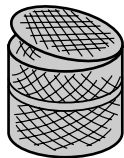
<p>毛布洗いネット (MO-F40) 希望小売価格 2,940 円 (税抜 2,800 円)</p> 	<p>洗濯機用トレイ (YT-1) ●結露による水滴から床を守ります。 希望小売価格 7,350 円 (税抜 7,000 円)</p> 
<p>糸くず取りフィルター (部品番号 NW-42N6-513) 希望小売価格 525 円 (税抜 500 円)</p> 	<p>全自動専用設置台 (UP-D3) ●本体を高くするとき、および防水パンの中に据え付けられないため洗濯機の脚を防水パンから外に出して、据え付けるときに使用します。 希望小売価格 5,250 円 (税抜 5,000 円)</p> 
<p>L 形給水つぎて (部品番号 PF-4100-029) ●給水ホースが急に折れ曲がるような洗面台など、狭い所で使用するときに使います。 希望小売価格 410 円 (税抜 390 円)</p> 	<p>付属ホースつぎて (部品番号 PF-4100-630) ●洗濯機専用の水栓がないとき、ワンタッチつぎてに市販のビニールホースを取り付け、庭に散水するときなどに使います。 希望小売価格 630 円 (税抜 600 円)</p> 
<p>フィルタ-(灰)緑)セット (クリーンフィルター用) (部品番号NW-8S3-041) 希望小売価格 315 円 (税抜 300 円)</p> 	<p>延長用排水ホース(約 80cm) (部品番号 KW-50K1-023) ●排水ホースの延長用に使用します。 希望小売価格 840 円 (税抜 800 円)</p> 
<p>ストレーナ (部品番号NW-60RS1-048) 希望小売価格 315 円 (税抜 300 円)</p> 	<p>直下排水 L 形パイプ (HO-P5) 希望小売価格 1,050 円 (税抜 1,000 円)</p> 
<p>ネット (クリーンフィルター用) (部品番号 NW-7S-057) 希望小売価格 315 円 (税抜 300 円)</p> 	<p>洗濯槽クリーナー (SK-1) ●洗濯槽に付着した石けんかすなどを落とすときに使います。 希望小売価格 2,100 円 (税抜 2,000 円)</p> 
<p>ポンプフィルター (部品番号 NW-7S-052) 希望小売価格 315 円 (税抜 300 円)</p> 	<p>お湯取ホース 約 7m) (部品番号 NW-9S3-028) 希望小売価格 1,890 円 (税抜 1,800 円) ●クリーンフィルターは付いていません。</p> 
<p>洗濯機用排水トラップ (YT-T1) ●排水口からの逆流やにおいを防ぎます。 希望小売価格 4,200 円 (税抜 4,000 円)</p> 	<p>お湯取ホース 約 4m) (部品番号 NW-9S3-031) 希望小売価格 1,260 円 (税抜 1,200 円) ●クリーンフィルターは付いていません。</p> 
<p>べんり棚 (BD-1) オープン価格 (幅 570 × 奥行 195mm)</p> 	

●上記の希望小売価格は、価格改正に伴い変更する場合があります。

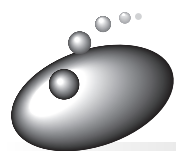

メモ

---







# 仕様

## 本体

形 名	NW-500EX
種 類	全自動電気洗濯機
電 源	100V、50/60Hz 共用
標準洗濯容量	5.0kg
標準脱水容量	(乾燥状態での布質量)
標準水量	47L (「標準」コース)
標準使用水量	127L (「標準」コース)
消費電力	390/455W (50/60Hz)
洗濯方式	うず巻式
水道水圧	0.03 ~ 0.8MPa { 0.3 ~ 8kgf/cm <sup>2</sup> }
外形寸法	幅 539mm × 奥行 508mm × 高さ 965mm
質 量	約 27kg

## ポンプ(本体に内蔵)

定格消費電力	40W (50-60Hz)	揚 水 量	毎分 12L (全揚程 1.2m、ホース長さ 4m のとき)
定格電圧	DC 100V	お湯取ホース内径	15mm (市販のホースは使えません)
定格電流	DC 0.43A		

### お客様メモ

後日のために記入しておいてください。  
サービスを依頼されるとき、お役に立ちます。

購入店名

電話 (      )      -     

ご購入年月日

年      月      日

### 廃棄時にご注意ください。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

㊤ 日立 ホーム＆ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋 2-15-12

電話 (03)3502-2111

3-K2975-2

L4(C)